


Montageanleitung Gardenbox Lifestyle




Montageanleitung Gardenbox Lifestyle

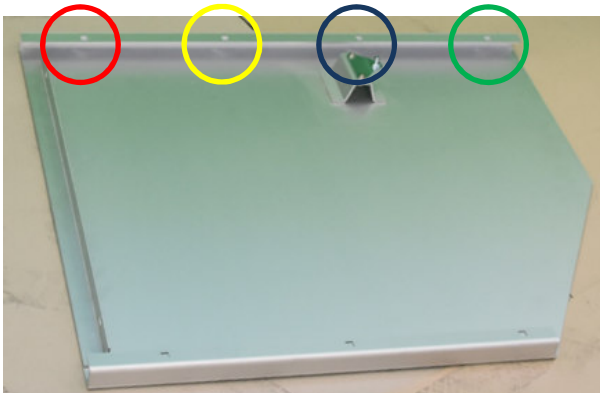


Legen Sie die rechte Seitenwand am Boden aus.

Nun wird die Rückwand auf die hintere Kante der Seitenwand aufgesetzt. Die Rückwand wird so aufgesetzt, dass die Ausstanzungen exakt aufeinander passen (bunte Ringe).

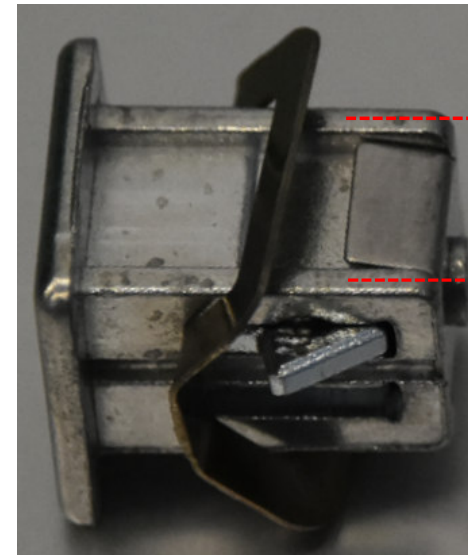




Verbindungselement

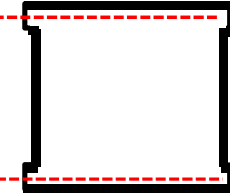

Ausstanzung



Alle Verbindungselemente müssen, wie oben angezeigt, in die Ausstanzungen gedrückt werden.

Falls Sie zu grossen Druck ausüben müssen, sind die Ausstanzungen nicht exakt auf einander ausgerichtet!

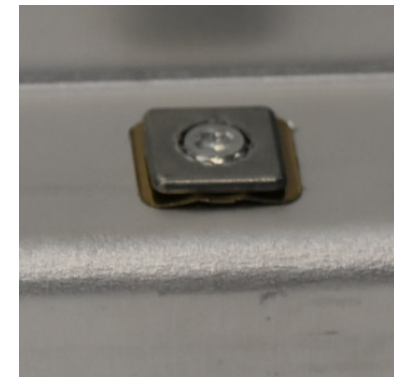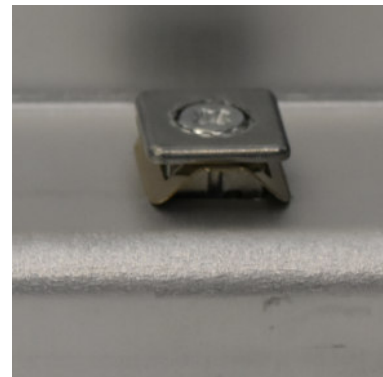
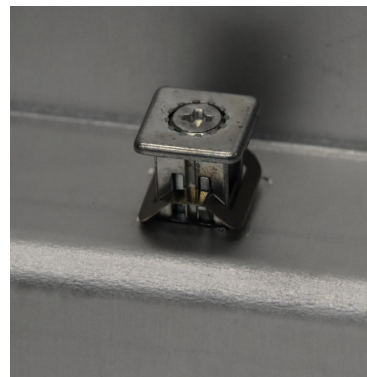


Setzen Sie die Verbindungselemente in die Ausstanzungen ein und bringen Sie diese mit einem leichten Fingerdruck in die Endposition.



Montageanleitung Gardenbox Lifestyle

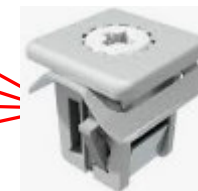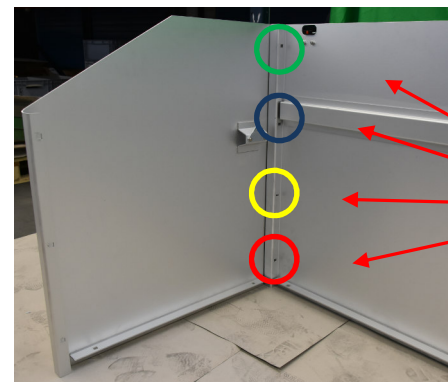



Stellen Sie die Konstruktion wieder aufrecht hin und fügen Sie die linke Seitenwand an. Nun wird die linke Seitenwand mit den Verbindungselementen fixiert.

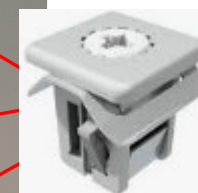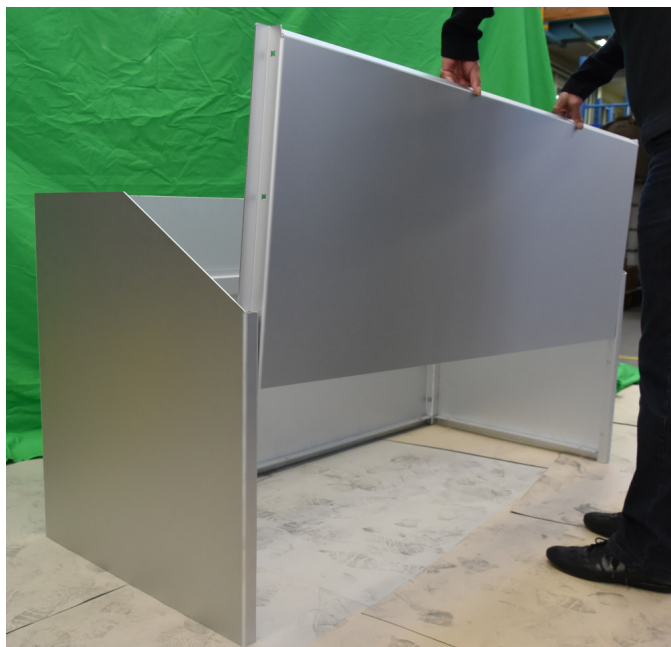

Schieben Sie die Frontwand wie abgebildet vorne in die Konstruktion ein und befestigen Sie diese beidseits mit je 3 Verbindungselementen.

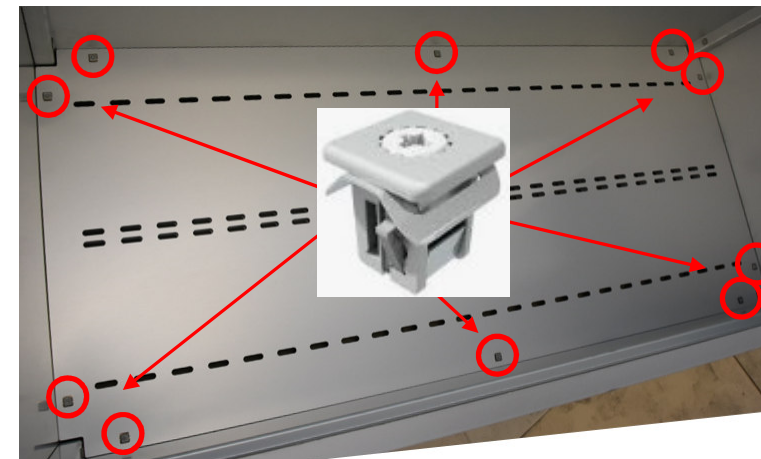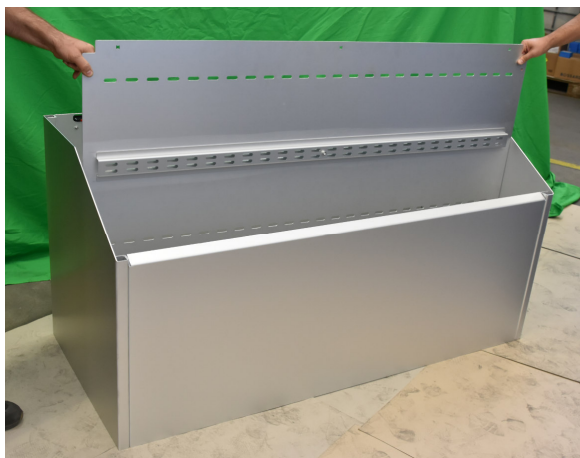

Führen Sie das Bodenblech in die Gardenbox ein; die flache Seite ist dabei nach oben gerichtet. Die Ausstanzungen werden wieder exakt aufeinander ausgerichtet und das Bodenblech mit total 10 Stk. Verbindungselementen befestigt.

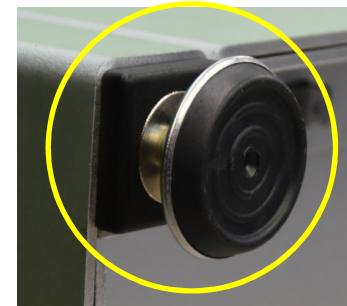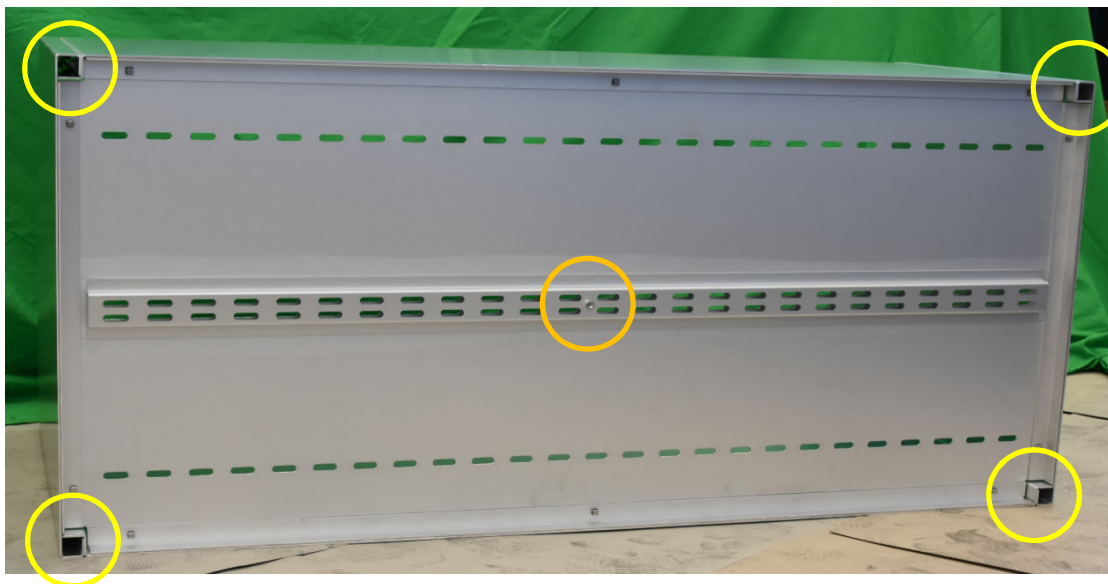


Kippen Sie die Gardenbox vorsichtig auf die Rückwand. Setzen Sie in den 4 Ecken die Nivellierfüsse mit den Kunststoffprofilen ein. In der Mitte der Gardenbox wird der Nivellierfuss mit dem Gewinde eingeschraubt.

Montageanleitung Gardenbox Lifestyle




Die Box wird nun wieder aufgerichtet und der Deckel befestigt. Die an der Truhe befestigten Scharniere werden in die Ausstanzungen des Deckels eingeführt und mittels leichtem Druck in der Endposition verriegelt.

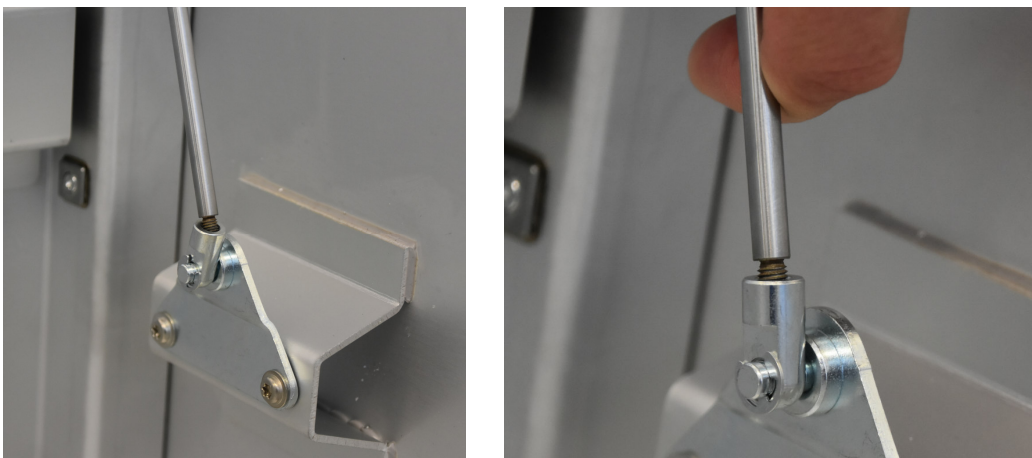

Nun werden die am Truhendeckel befestigten Gasdruckfedern in die an den Seitenwänden befestigten Aufnahmen eingeführt und verschraubt.




Die Gardenbox Lifestyle ist nun fertig montiert. Stellen Sie die Truhe an den Bestimmungsort und prüfen Sie, ob diese wackelt. Allfällige Bodenunebenheiten können Sie ausgleichen, indem Sie die Gardenbox etwas hochheben und die Nivellierfüsse durch Ein- oder Ausschrauben dem Boden anpassen.

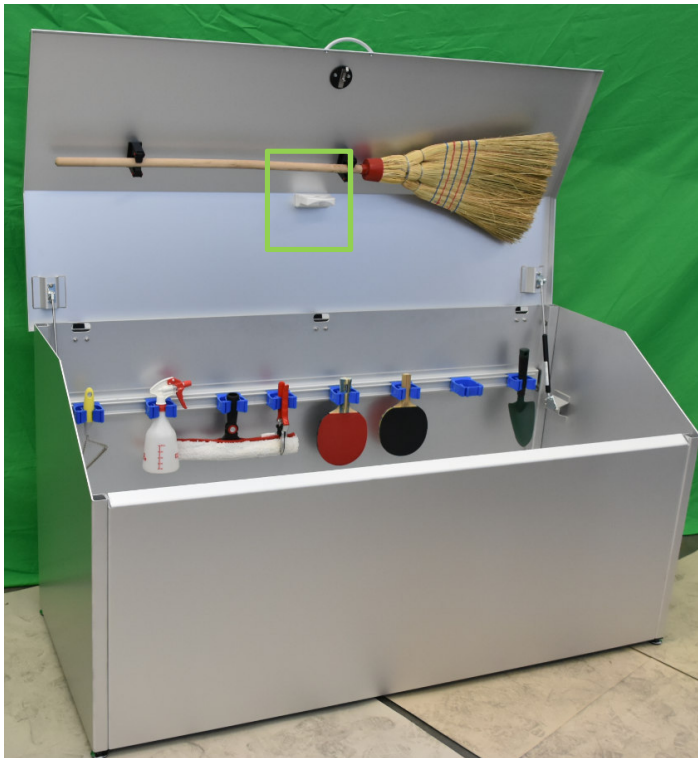

Lifestyle Light

Praktische LED-Leuchte mit Bewegungsmelder, dank Batteriebetrieb völlig netzstromunabhängig.

- Messen Sie die Mitte des Gardenbox-Deckels aus und markieren Sie diese unterhalb der Abkantung.
- Reinigen Sie die Stelle, an welcher die Leuchte befestigt wird, mit Aceton oder einem Glasreiniger.
- Entfernen Sie an der Leuchte die Klebeband-Folie und drücken Sie die Leuchte fest an die markierte Stelle.

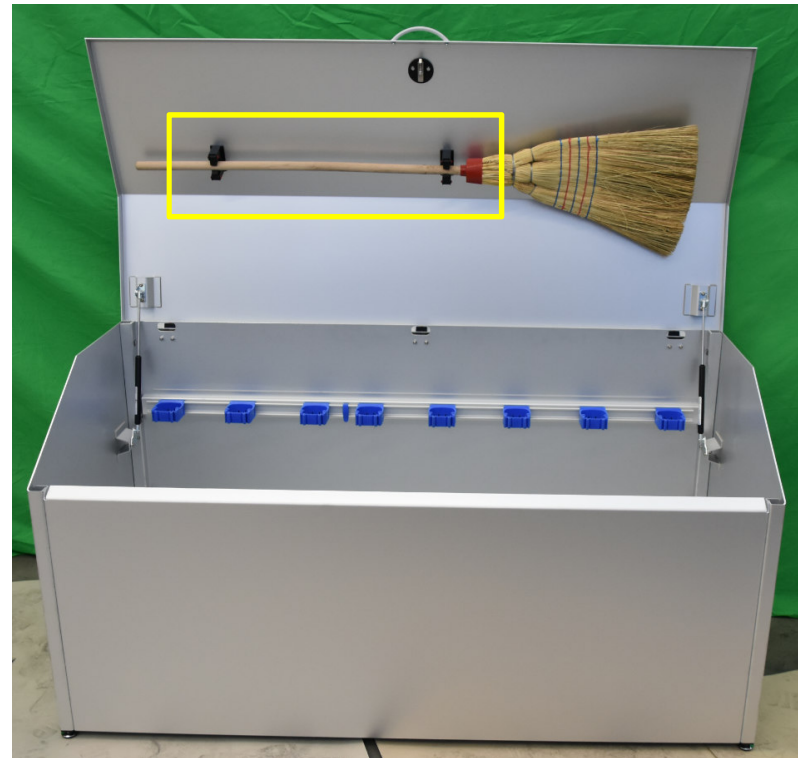


Lifestyle Top 2

Aufbewahrungslösung für Stielwerkzeuge wie Besen, Laubrechen oder Wischmop im Truhendeckel.

- Halten Sie das Stielwerkzeug, welches Sie im Truhendeckel aufbewahren möchten an die Innenseite des Deckels, um die ideale Position der Halterungen zu ermitteln.
- Positionieren Sie die Halterungen und markieren Sie die Befestigungsstelle mit einem Bleistift.
- Reinigen Sie die Stelle, an welcher die Halterungen befestigt werden, mit Aceton oder einem Glasreiniger.
- Entfernen Sie an den Halterungen die Klebeband-Folie und drücken Sie die Halterungen fest an die markierten Stellen.
- **Warten Sie 24 Stunden bis Sie die Halterung belasten.**

Montageanleitung Zubehör Gardenbox Lifestyle

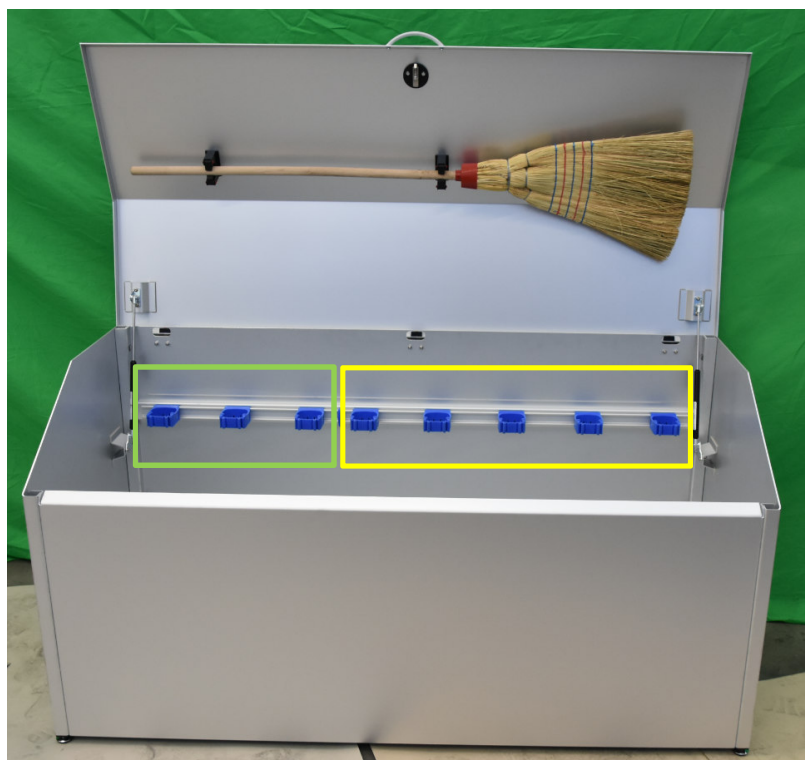

Montage «Lifestyle Top 3 & 5-Halterungen» Demontage



Knopf nach
oben drücken



Lifestyle Top 3


Drei Gerätehalter mit Click'n Go-Funktion, zum Aufhängen von Geräten mit Stiel oder Griff mit $\varnothing$ 15 - 35 mm.

- Reinigen Sie das Verstärkungsprofil an der Rückwand der Gardenbox mit Aceton oder einem Glasreiniger.
- Entfernen Sie an der Profilschiene des Lifestyle Top 3 die Klebeband-Folie.
- Um ausreichend Platz zum allfälligen Anbringen der Aufbewahrungslösung Lifestyle Top 5 zu haben, empfehlen wir Ihnen, die Profilschiene ganz links oder rechts, 1,5 cm ab Ende Verstärkungsprofil an der Rückwand zu befestigen.
- Die Halter werden einfach in die Lifestyle-Profilschiene von oben nach unten eingeklipst und bei Bedarf mühelos umplatziert.
- **Warten Sie 24 Stunden bis Sie die Halterung belasten.**

Lifestyle Top 5

Fünf Gerätehalter mit Click'n Go-Funktion, zum Aufhängen von Geräten mit Stiel oder Griff mit $\varnothing$ 15 - 35 mm.

- Reinigen Sie das Verstärkungsprofil an der Rückwand der Gardenbox mit Aceton oder einem Glasreiniger.
- Entfernen Sie an der Profilschiene des Lifestyle Top 5 die Klebeband-Folie.
- Um ausreichend Platz zum allfälligen Anbringen der Aufbewahrungslösung Lifestyle Top 3 zu haben, empfehlen wir Ihnen, die Profilschiene ganz links oder rechts, 1,5 cm ab Ende Verstärkungsprofil an der Rückwand zu befestigen.
- Die Halter werden einfach in die Lifestyle-Profilschiene von oben nach unten eingeklipst und bei Bedarf mühelos umplatziert.
- **Warten Sie 24 Stunden bis Sie die Halterung belasten.**

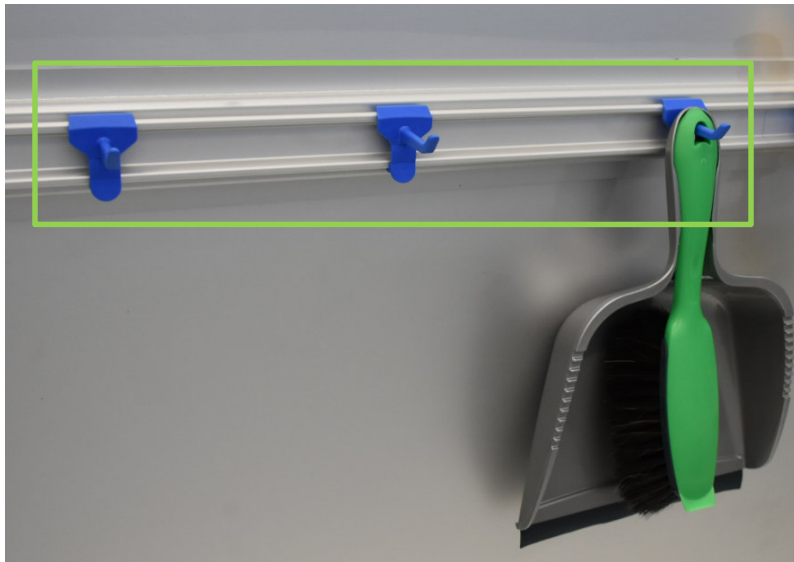

Lifestyle Top 1

Haltehaken mit Click'n Go-Funktion, zum Aufhängen von kleinen Geräten und Werkzeugen wie Gartenschere, Kehrgarnitur, Lappen usw.

Der Haltehaken kann nur in Verbindung mit den Artikeln Lifestyle Top 3 oder 5 eingesetzt werden und wird in deren Lifestyle-Profilschiene eingeklipst.

- Der Haken wird einfach in die Lifestyle-Profilschiene eingeklipst und bei Bedarf mühelos umplatziert.



Lifestyle Top 4

Cleverere Vorrichtung für den Eimer oder das Anzündkamin. Aber auch der Velohelm findet geordnet Platz.

- Halten Sie das aufzubewahrende Objekt an die Innenseite der Seitenwand, um die ideale Position der Halterungen zu ermitteln.
- Positionieren Sie die Halterung und markieren Sie die Befestigungsstelle mit einem Bleistift.
- Reinigen Sie die Stelle, an welcher die Halterungen befestigt werden, mit Aceton oder einem Glasreiniger.
- Entfernen Sie an der Halterungen die Klebeband-Folie und drücken Sie die Halterungen fest an die markierte Stelle.
- **Warten Sie 24 Stunden bis Sie die Halterung belasten.**