



Montageanleitung PinguinParc

Wandmontage

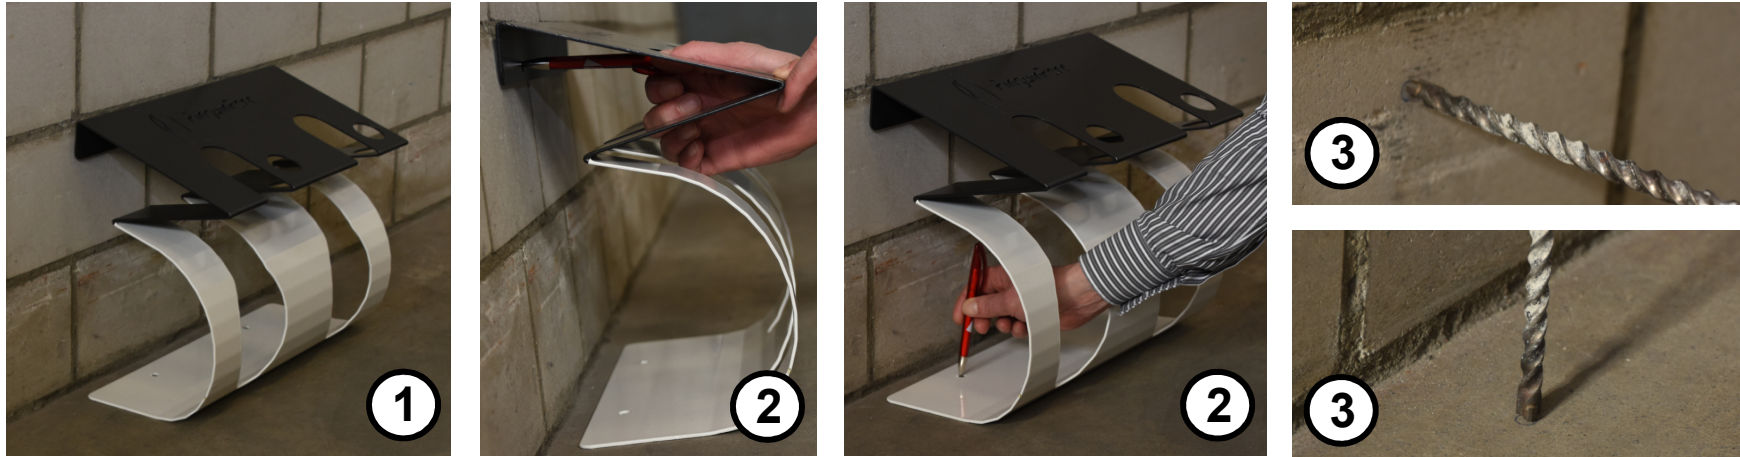

1. PinguinParc am vorgesehenen Ort platzieren. (Bei mehreren Anlagen nebeneinander verwenden Sie den Distanzhalter/Verstärkungsbügel – Abbildung 5) 2. Bohrlöcher an Wand und Boden markieren. 3. Alle Löcher in Wand und Boden $\varnothing$ 8 mm bohren.

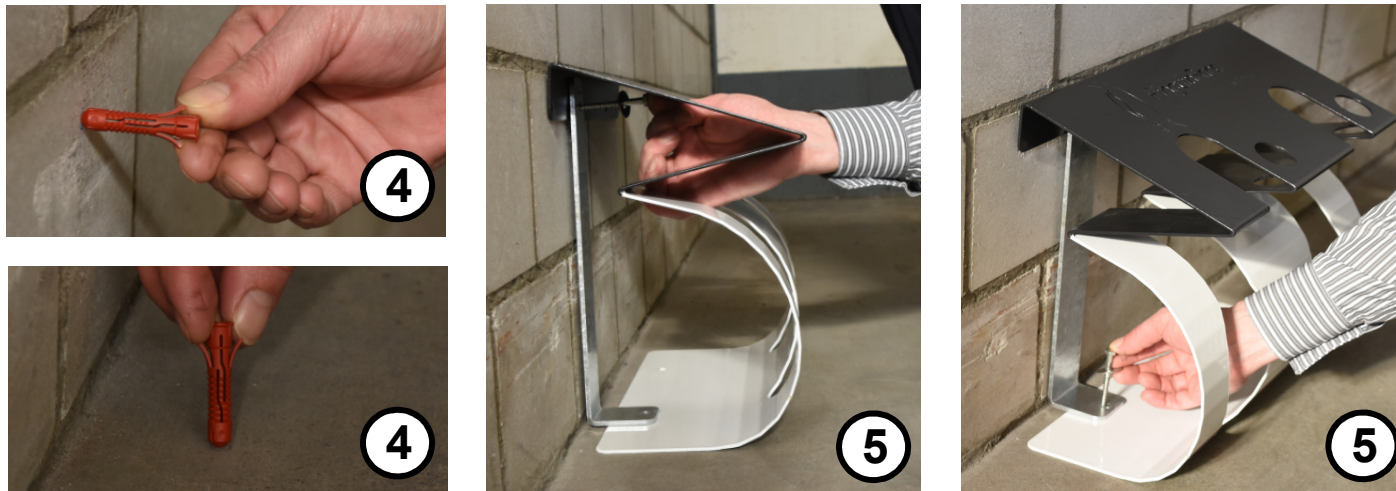


4. Plastikdübel in Wand und Boden setzen. 5. PinguinParc platzieren und mit Schrauben 6x50 mm inkl. Unterlegescheiben an Wand und Boden befestigen.

Montageanleitung PinguinParc



Montage freistehend



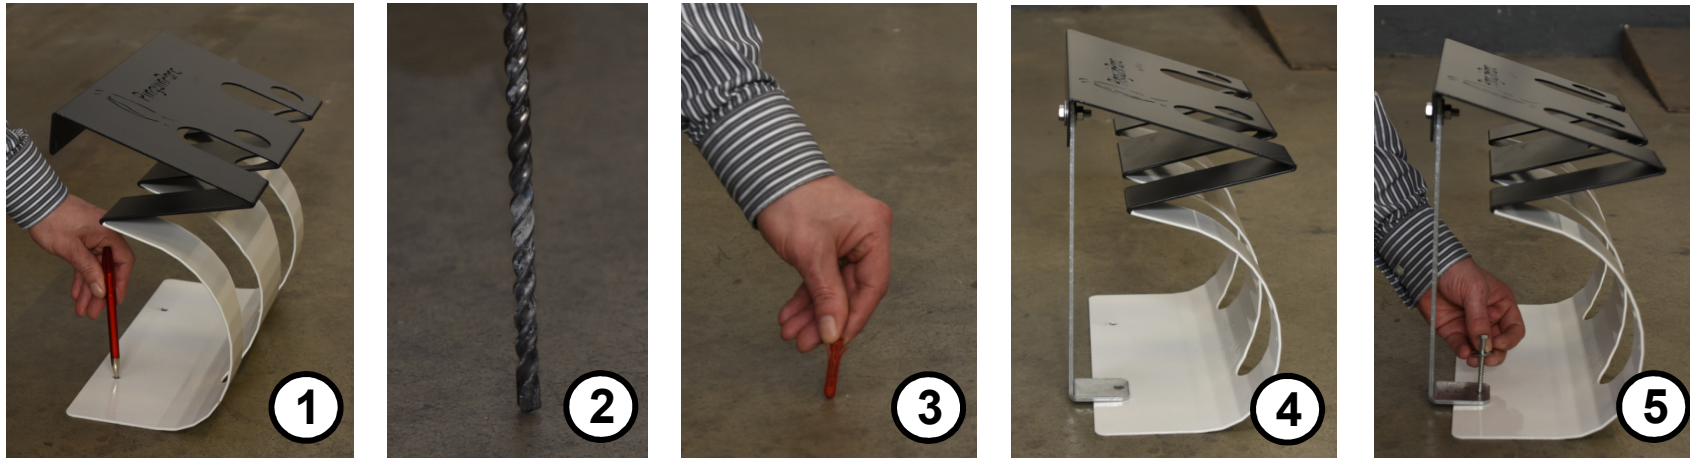


1. PinguinParc am vorgesehenen Ort platzieren und Bohrlöcher am Boden markieren. Danach den PinguinParc entfernen.
2. Alle Löcher im Boden bohren $\varnothing$ 8 mm.
3. Plastikdübel im Boden setzen.
4. Verstärkungsbügel einsetzen. Je 1 Verstärkungsbügel/ Loch, oben mit Schrauben M6x20 mm und beidseitig Unterlegescheiben anschrauben (Schrauben von aussen nach innen).
5. PinguinParc platzieren und mit Schrauben 6x50 mm, inkl. je 1 Unterlegescheibe am Boden befestigen.


Montageanleitung PinguinParc



Montage doppelseitig

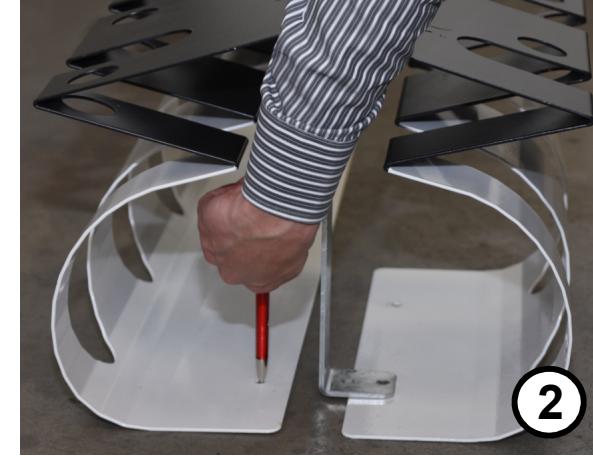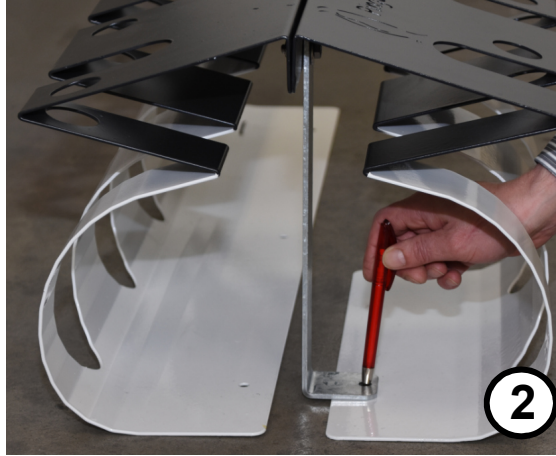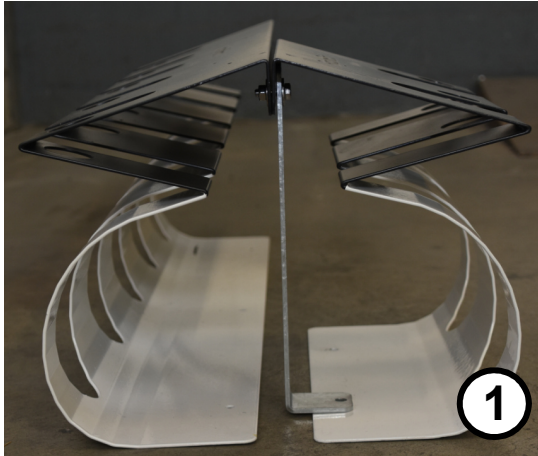

1. PinguinParc mit je 1 Verstärkungsbügel/Loch mit Schrauben M6x20 mm und beidseitig Unterlegescheiben zusammenschrauben.
2. PinguinParc am vorgesehenen Ort platzieren und Bohrlöcher am Boden markieren. Danach den PinguinParc entfernen.

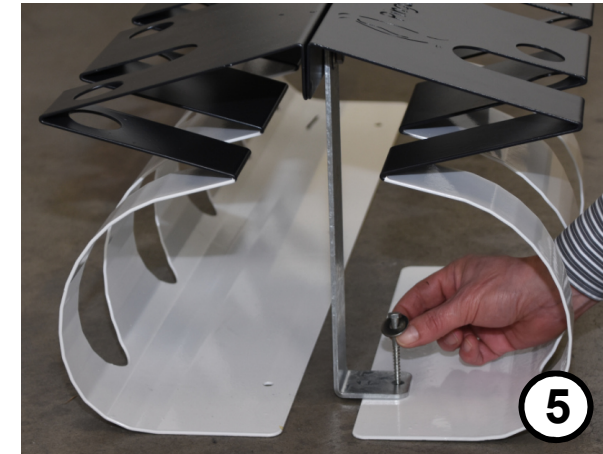

3. Alle Löcher im Boden bohren $\varnothing 8$ mm.
4. Plastikdübel im Boden setzen.
5. PinguinParc platzieren und mit Schrauben 6x50 mm, inkl. je 1 Unterlegescheibe am Boden befestigen.