


Instructions de montage Gardenbox Lifestyle




Instructions de montage Gardenbox Lifestyle

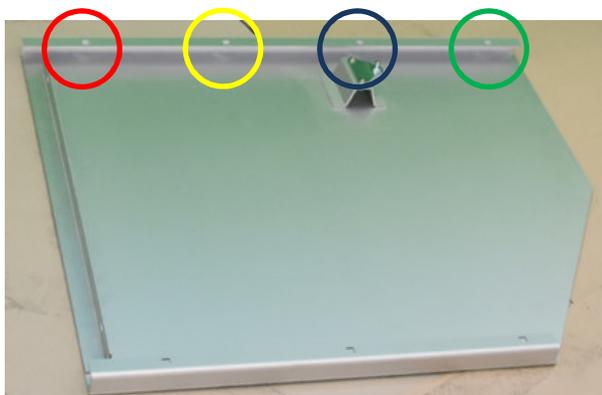

Placez le panneau latéral droit sur le sol.

Montez maintenant le panneau arrière sur l'arête arrière du panneau latéral. Le panneau arrière doit être placé de telle sorte que les perforations soient exactement les unes au-dessus des autres (anneaux colorés).



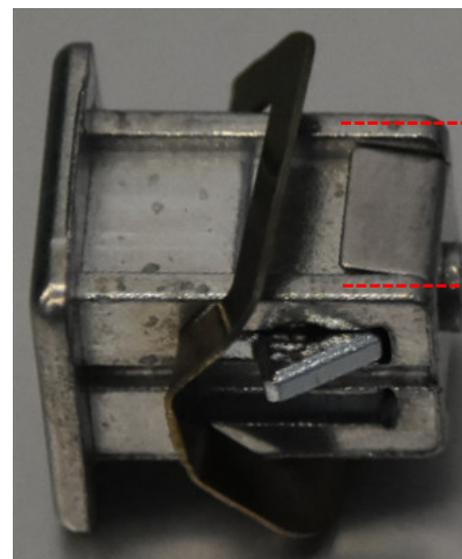


Perforation

Élément de jonction



Comme montré ci-dessus, tous les éléments de jonction doivent être enfoncés dans les perforations.

Si vous devez exercer une pression trop importante, les perforations ne sont pas parfaitement alignées!

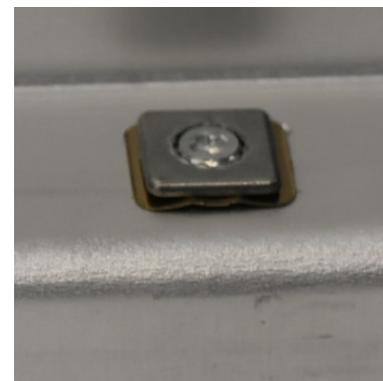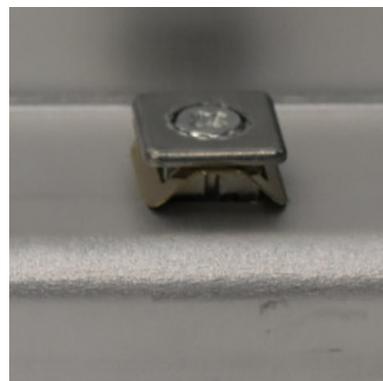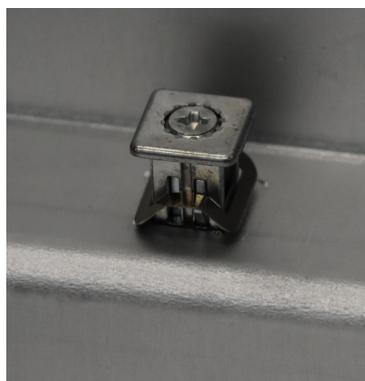


Introduisez les éléments de jonction dans les perforations et mettez-les en position finale en appuyant légèrement avec les doigts.

Instructions de montage Gardenbox Lifestyle

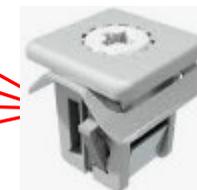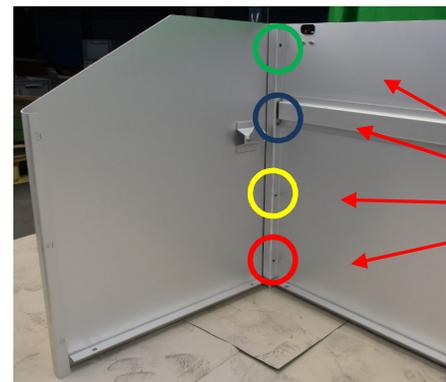


Redressez la construction et montez le panneau latéral gauche. Le panneau latéral gauche est maintenant fixé avec les éléments de jonction.

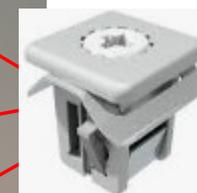


Insérez le panneau avant comme indiqué sur l'illustration et fixez-le des deux côtés avec 3 éléments de jonction par côté.

Instructions de montage Gardenbox Lifestyle

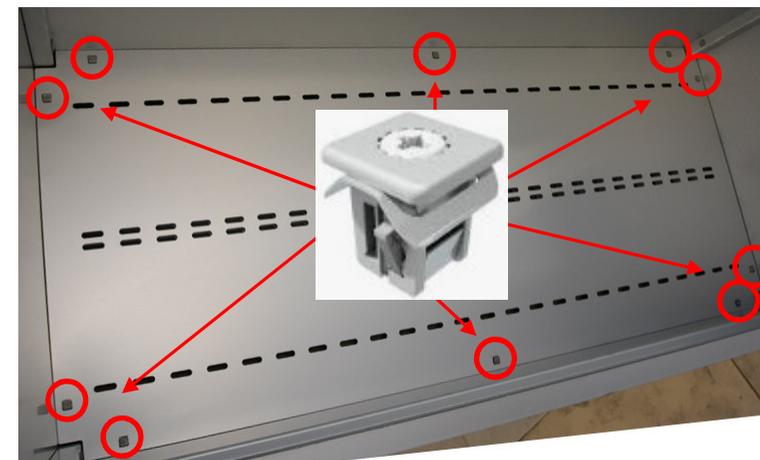

Insérez la plaque de fond dans la boîte de jardin, côté plat vers le haut. Les perforations sont à nouveau parfaitement alignées et la plaque de fond est fixée avec au total 10 éléments de jonction.

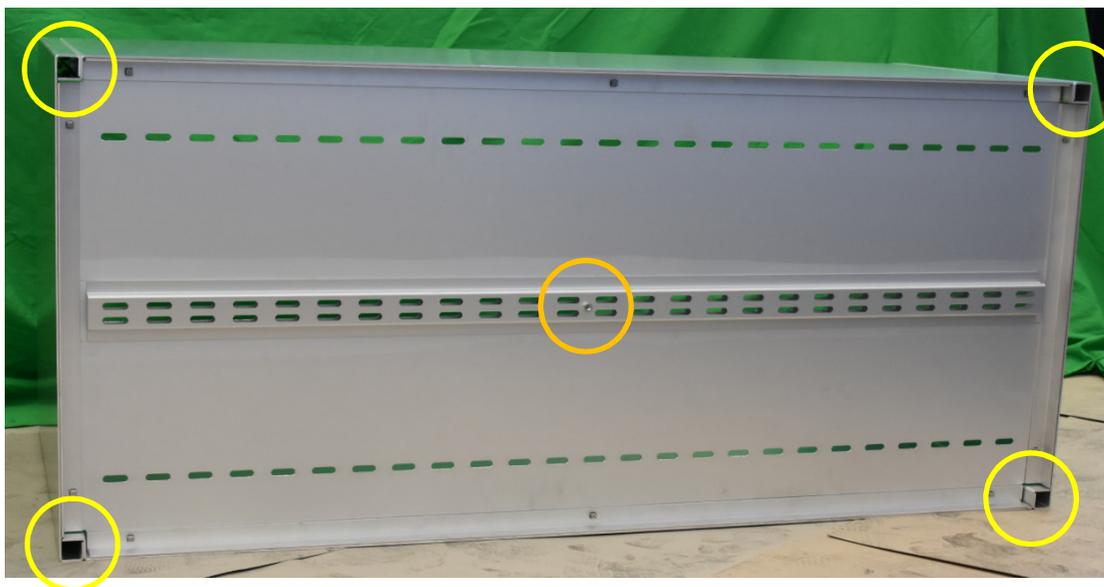


Basculez doucement la boîte de jardin sur son panneau arrière. Insérez les 4 pieds réglables avec les profilés en plastique. Au milieu de la boîte de jardin, le pied réglable est vissé.

Instructions de montage Gardenbox Lifestyle





Redressez la boîte pour le montage du couvercle. Les charnières fixées sur le coffre sont introduites dans les perforations du couvercle et verrouillées en position finale par une légère pression.

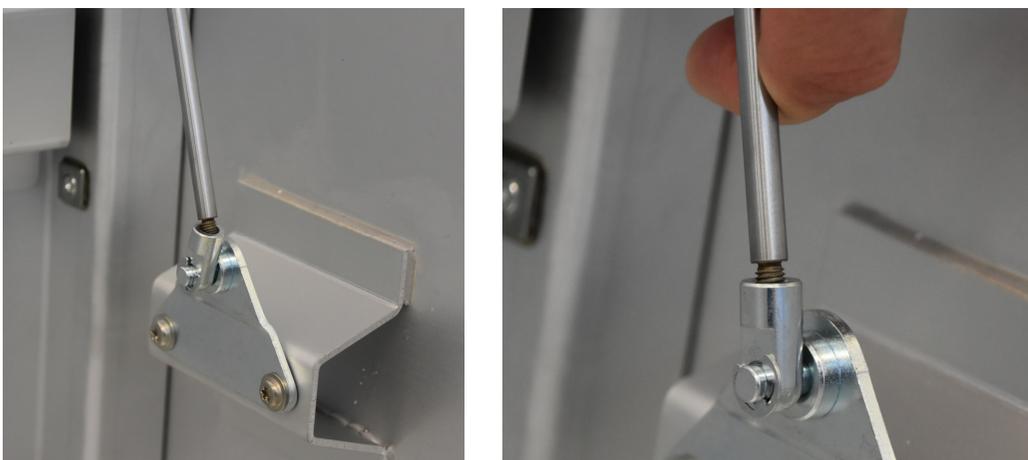

Les amortisseurs à gaz montés sur le couvercle du coffre sont maintenant introduits dans les logements montés sur les panneaux latéraux et fixés.



La Gardenbox Lifestyle est maintenant entièrement assemblée. Placez le coffre à son emplacement final et vérifiez qu'il ne vacille pas. Vous pouvez compenser les éventuelles inégalités du sol en soulevant légèrement la boîte de jardin pour adapter la hauteur des pieds en fonction du sol.

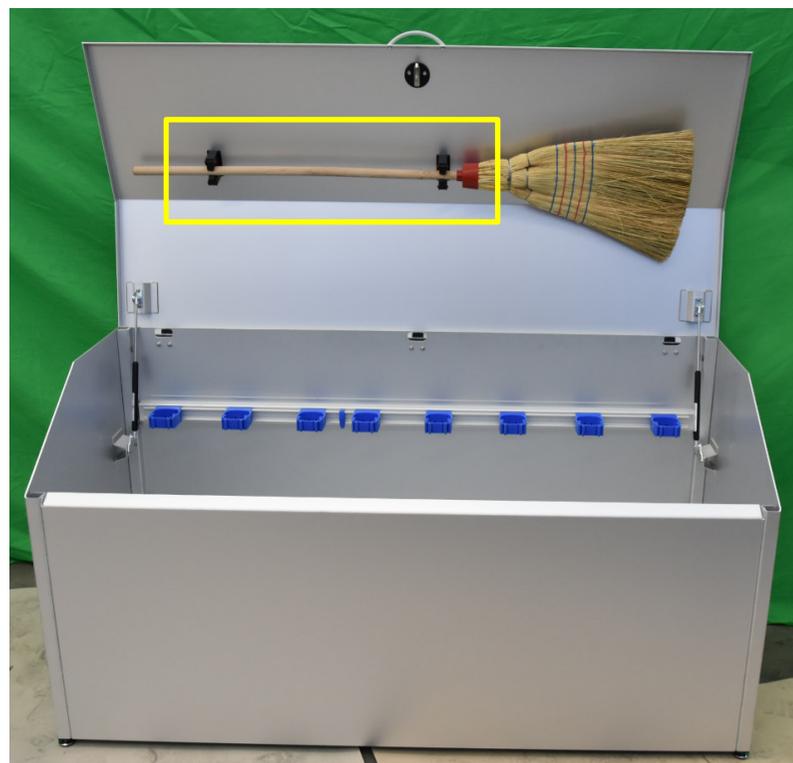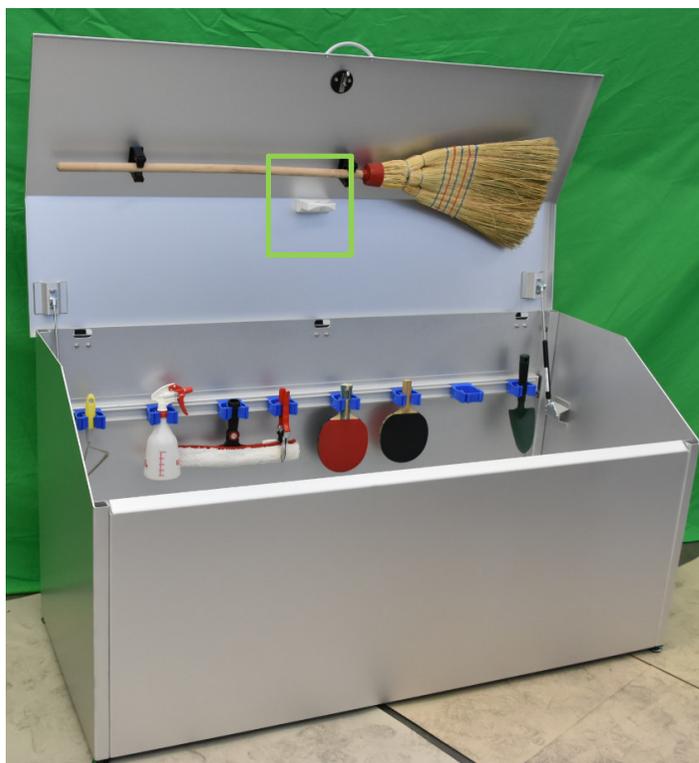

Lifestyle Light

Des lumières LED très pratiques avec détecteur de mouvement; complètement indépendant du réseau grâce à un fonctionnement sur batterie.

- Mesurez le centre du couvercle de la boîte de jardin et marquez-le sous le chanfreinage.
- Nettoyez l'emplacement de la lampe avec de l'acétone ou un nettoyant pour vitres.
- Retirez le ruban adhésif de la lampe et appuyez fortement sur la lampe à l'emplacement marqué.



Lifestyle Top 2

Solution de rangement pour les outils à manche de type balais, râteliers à feuilles ou balais à serpillière dans le couvercle du coffre.

- Positionnez l'outil à manche que vous souhaitez ranger dans le couvercle du coffre sur sa face intérieure, afin de déterminer la position idéale des supports.
- Positionnez les supports et marquez le point de fixation avec un crayon.
- Nettoyez l'emplacement des fixations avec de l'acétone ou un nettoyant pour vitres.
- Retirez le ruban adhésif des fixations et appuyez fortement sur celles-ci aux emplacements marqués.
- **Attendez environ 24 heures avant que vous mettez du poids.**

Instructions de montage Accessoires de la Gardenbox Lifestyle

Montage «Lifestyle Top 3 et 5 fixations» Démonstration

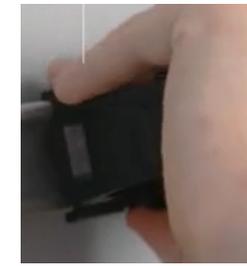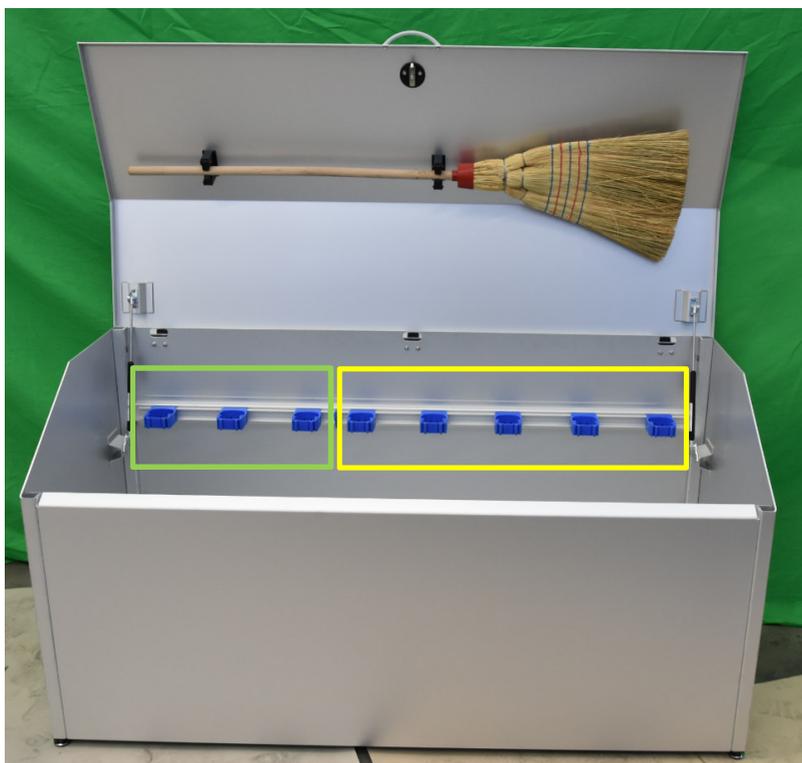

Poussez le bouton
vers le haut

Lifestyle Top 3

Trois supports d'appareils avec fonction Click'n Go pour accrocher des appareils à manche ou poignée de 15 à 35 mm de diamètre.


- Nettoyez le profilé de renforcement sur le panneau arrière de la boîte de jardin avec de l'acétone ou un nettoyant pour vitres.
- Retirez le ruban adhésif sur le rail profilé du Lifestyle Top 3.
- Afin de disposer de suffisamment d'espace pour la fixation éventuelle de la solution de stockage Lifestyle Top 5, nous recommandons de fixer les rails profilés à 1,5 cm de l'extrémité du profilé de renforcement sur le panneau arrière gauche ou droit.
- Les fixations se clipsent simplement de haut en bas dans le rail profilé Lifestyle et peuvent être déplacées sans aucune difficulté si nécessaire.
- **Attendez environ 24 heures avant que vous mettez du poids.**

Lifestyle Top 5

Cinq supports d'appareils avec fonction Click'n Go pour accrocher des appareils à manche ou poignée de 15 à 35 mm de diamètre.

- Nettoyez le profilé de renforcement sur le panneau arrière de la boîte de jardin avec de l'acétone ou un nettoyant pour vitres.
- Retirez le ruban adhésif sur le rail profilé du Lifestyle Top 5.
- Afin de disposer de suffisamment d'espace pour la fixation éventuelle de la solution de stockage Lifestyle Top 3, nous recommandons de fixer les rails profilés à 1,5 cm de l'extrémité du profilé de renforcement sur le panneau arrière gauche ou droit.
- Les fixations se clipsent simplement de haut en bas dans le rail profilé Lifestyle et peuvent être déplacées sans aucune difficulté si nécessaire.
- **Attendez environ 24 heures avant que vous mettez du poids.**

Instructions de montage Accessoires de la Gardenbox Lifestyle

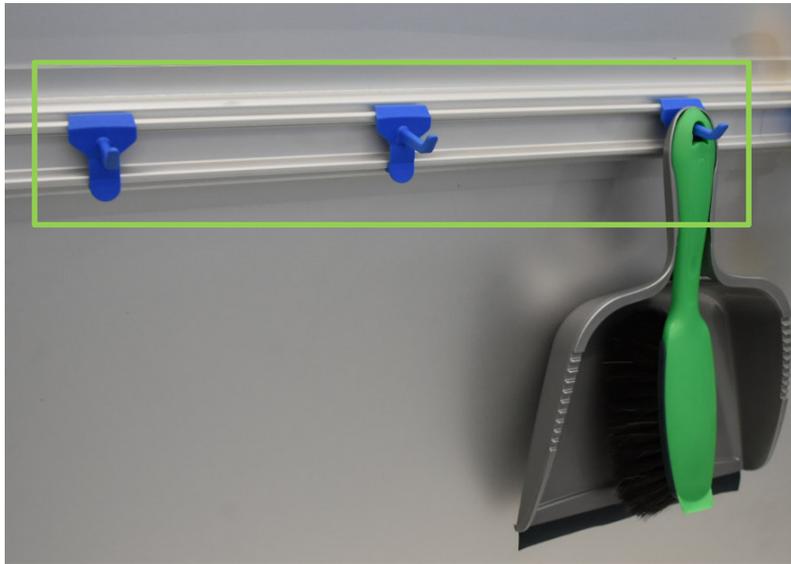

Lifestyle Top 1

Crochet de suspension avec fonction Click'n Go pour accrocher de petits outils et appareils tels que sécateur, pelle et balayette, torchons etc.

Le crochet de fixation ne peut être utilisé qu'avec les articles Lifestyle Top 3 ou 5 et est clipsé dans leurs rails profilés Lifestyle.

- Le crochet se clipse tout simplement dans le rail profilé Lifestyle et peut être déplacé sans aucune difficulté si nécessaire.



Lifestyle Top 4

Dispositif astucieux pour le seau ou l'allume-charbon. Même le casque à vélo y trouve sa place.

- Positionnez l'objet à ranger sur la face intérieure du panneau latéral, afin de déterminer la position idéale du support.
- Positionnez le support et marquez le point de fixation avec un crayon.
- Nettoyez l'emplacement des fixations avec de l'acétone ou un nettoyant pour vitres.
- Retirez le ruban adhésif des fixations et appuyez fortement sur celles-ci à l'emplacement marqué.
- **Attendez environ 24 heures avant que vous mettez du poids.**