



### Stückliste (Anzahl nicht korrekt)

- 4 Stk. Dachbögen anthrazit
- 2 Querverbinder 1100 mm, anthrazit
- 2 Längsverbinder 2120 mm, anthrazit
- 2 Abschluss Falzblech vorne zu Scheibe Mobil
- 2 Abschluss Falzblech hinten zu Scheibe Mobil
- 2 Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder zu Scheibe
- Fix 2 Vertikaltraversen innen
- 2 Abdeckbleche aussen



### 2 Handgriffe



- 4 Doppel-Winkel
- 2 Stopper mit Schlossloch
- 8 Winkel
- 8 Füße



46 Sechskant-Schrauben M8x10 10  
 Sechskant-Schrauben M8x16  
 6 Innensechskant-Schrauben  
 M8x10 4 Innensechskant-  
 Schrauben M8x20 24 Muttern M8  
 46 U-Scheiben 8.4  
 40 Nutensteine M8




2 Dachscheibe Fix, 4mm  
 2 Dachscheibe Mobil, 3mm  
 4 Seitenscheiben



1 Montagehilfe aus Wabenkarton

1 Virola Universal Oil

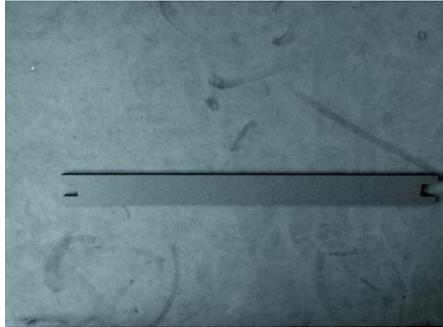

## Zusammenbau der Blike.Box 240 (2 Personen notwendig)

**Vorbemerkung:** Die Box besteht aus Aluminiumbögen, zwischen denen eine fixe und eine bewegliche Polycarbonatplatte eingespannt ist. Je nach Anzahl Bögen und Platten lassen sich verschiedene Breiten realisieren. Für eine Box in der Breite 240 cm sind zwei Boxelemente notwendig, die miteinander verbunden werden.



Das Bild links zeigt die fertige Box. Die Boxelemente links und rechts können unabhängig voneinander aufgebaut und am Schluss verbunden (Bild rechts) werden.

Der Zusammenbau gliedert sich in **drei Phasen:**

1. Zusammenbau des Boxelementes links mit Seitenwand links (von Vorne gesehen)
2. Zusammenbau des Boxelementes rechts mit Seitenwand rechts
3. Verbinden der beiden Boxelemente

Benötigtes Montage-Werkzeug:

- Gabelschlüssel 13 mm
- Gabelschlüssel 17 mm
- Steckschlüssel 13 mm
- Imbusschlüssel 6 mm
- Bohrhammer mit 8 mm Bohrer

## Phase 1: Zusammenbau des Boxelementes links mit Seitenwand links

**Kartonschachtel auf den Boden legen und entpacken. Leere Schachtel aufschneiden und als Arbeitsfläche benutzen!**

**1) Dachbogen links mit Nutensteinen versehen und positionieren (Pfeile)**

3 Nutensteine M8





Feder an Nutenstein zusammendrücken  
und in die Nute schieben



Nutenstein mit Schraubenzieher in  
Position schieben

## 2) Dachbogen rechts mit Nutensteinen versehen und positionieren (Pfeile)

Montage dito Dachbogen links  
5 Nutensteine M8



### 3) Längsverbinder vorbereiten und im Dachbogen links verschrauben

- 2 Winkel
- 4 Sechskantschrauben M8x10
- 4 U-Scheiben 8.4
- 3 Nutensteine M8



Längsverbinder linke Seite, rechte Seite dito



In der Mitte 1 Nutenstein platzieren



Abstand 4 cm




#### 4) Querverbinder vorbereiten

- 2 Winkel
- 4 Sechskantschrauben M8x10
- 4 U-Scheiben 8.4
- 6 Nutensteine M8




### 5) Querverbinder an Rohrbogen links montieren

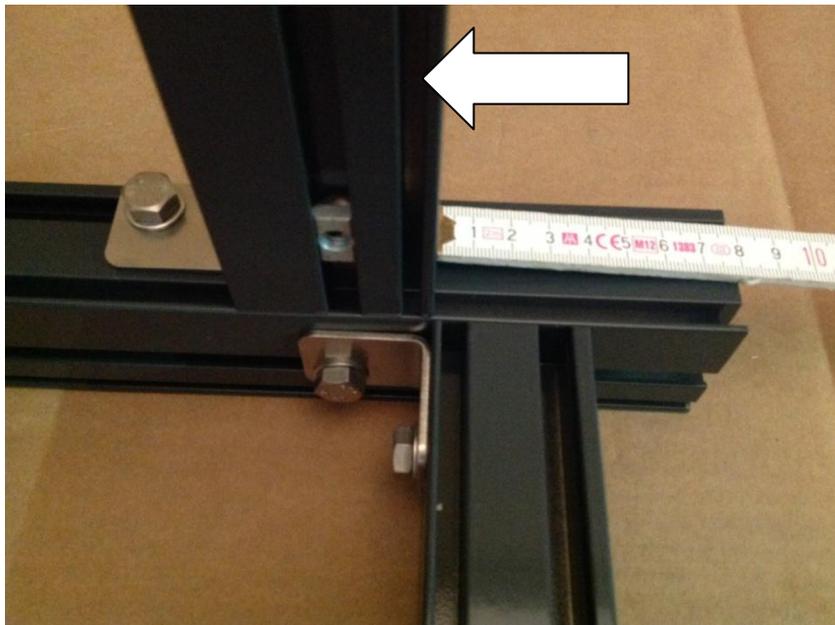

Position, Abstand 8 cm

### 6) Doppel-Winkel vorbereiten und an Rohrbogen links montieren


- 1 Doppel-Winkel
- 2 Sechskantschrauben M8x10
- 2 U-Scheiben 8.4
- 1 Nutenstein M8

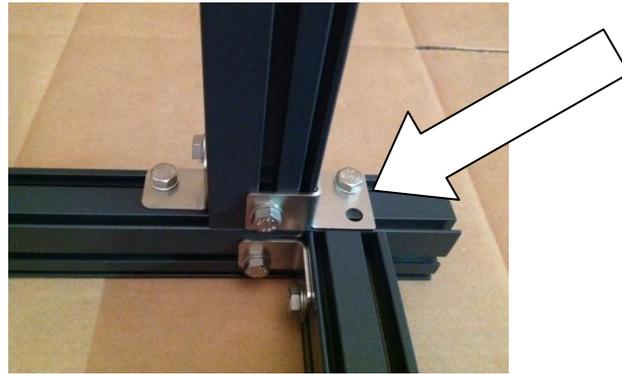

**7) Dachbogen rechts vorbereiten, Winkel und Doppel-Winkel montieren**

- 1 Winkel
- 2 Sechskantschrauben M8x10
- 2 U-Scheiben 8.4
- 2 Nutensteine M8

- 1 Doppel-Winkel
- 1 Sechskantschrauben M8x10
- 1 U-Scheiben 8.4
- 1 Nutenstein M8

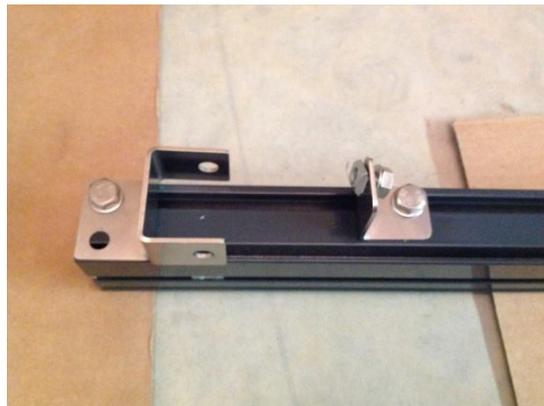


Abstand 13 cm

- 8) **Dachbogen rechts auf den Querverbinder montieren.**  
**Karton-Montagehilfe oder Malerböckli verwenden** (Wichtig: der freiliegende Dachbogen muss permanent von einer Person gehalten werden, während die zweite Person den Dachbogen mit dem Querverbinder verschraubt).



- 9) **Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder montieren**  
**Achtung: Lasche zeigt nach unten!**

2 Stk. Innensechskant-Schrauben M8x10  
2 Stk. U-Scheiben 8.4

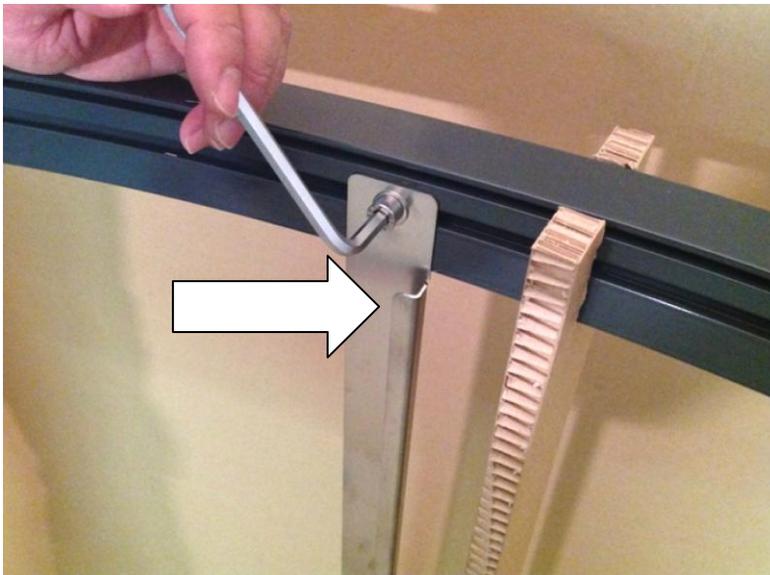

**10) Karton-Montagehilfe verschieben** (Hinweis: Die Konstruktion ist jetzt einigermaßen stabil. Trotzdem ist der Bogen weiterhin und ununterbrochen von einer Person zu halten.)



**11) Dachscheibe Fix in Innennute einschieben** (Hinweis: Das Einschieben ist mit Hilfe einer zweiten Person vorzunehmen.)  
(Nuten vorher mit einem, mit Virola Universal-Oil getränkten Lappen einölen)



**Tipp:** Karton-Montagehilfe verschieben und Dachscheibe nachschieben. Karton-Montagehilfe dann entfernen...



...und wieder platzieren.



Dachscheibe Fix bis zum Querverbinder schieben und in der Nute platzieren.



12) Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder demontieren und anschliessend um 180° wieder montieren (Achtung: Lasche zeigt nach oben und wird über die Dachscheibe Fix geschoben.)




### 13) Dachscheibe Mobil vorbereiten

Abschluss-Falzblech vorne montieren

2 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10

2 Stk. Muttern M8

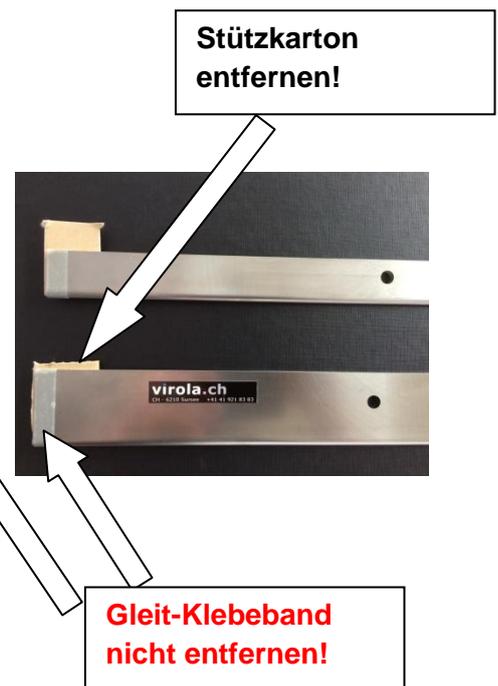

Handgriff montieren

2 Stk. Innensechskant-Schrauben M8x20

2 Stk. Muttern M8



### Abschluss-Falzblech hinten montieren

3 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10

3 Stk. Muttern M8



**Stützkarton  
entfernen!**



**Gleit-Klebeband  
nicht entfernen!**



#### 14) Dachscheibe Mobil in Aussennute einschieben.

(Nuten vorher mit einem, mit Virola Universal-Oil getränkten Lappen einölen)

Dann Karton-Montagehilfe entfernen und Scheibe ganz einschieben.



#### 15) Stopper mit Schlossloch montieren


2 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10

2 Stk. U-Scheiben 8.4



## 16) Füße montieren

4 Füße

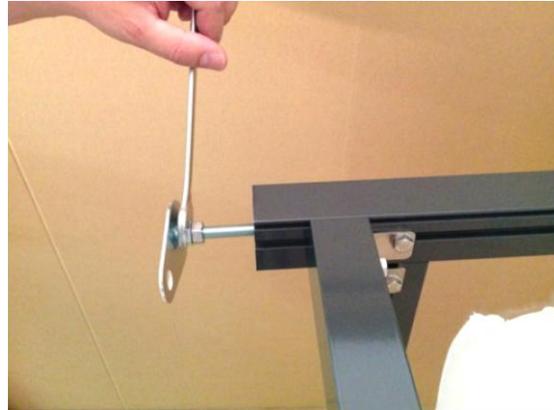

## 17) Blike.Box in geschlossenem Zustand auf die Füße stellen.

Hinweis: Je 1 Person hinten und vorne an der Blike.Box! Darauf achten, dass die **beweglichen Bogenenden immer zusammengehalten werden (z.B. mit Spanngurte oder Seil)**, so dass die Dachscheibe Mobil nicht hinausfallen kann.



**18) Vertikaltraversen innen zusammen mit dem Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder montieren. (Bögen mit Spannsatz zusammenhalten)**



**19) Seitenscheiben in Aussennute einsetzen (Nute mit einem, mit Virola Universal Oil getränkten Lappen wenig einölen)**



**20) Längsverbinder anlösen und durch zwei Personen links und rechts mit den Seitenscheiben hochschieben. Anschliessend wieder festziehen.**



**21) Seitenscheiben ausrichten und Abdeckblech aussen mit Vertikaltraverse innen verschrauben**

- 5 Stk. Sechskant-Schrauben M8x16
- 5 Stk. U-Scheiben 8.4
- 5 Stk. Muttern M8



**22) Vertikaltraverse innen, unten mit Längsverbinder verschrauben**

- 1 Stk. Innensechskant-Schraube M8x10
- 1 Stk. U-Scheibe 8.4



## Phase 2: Zusammenbau des Boxelementes rechts mit Seitenwand rechts

Grundsätzlich sind die gleichen Arbeitsschritte wie für den Zusammenbau des Boxelementes links (Phase 1) notwendig. Der Unterschied liegt darin, dass alles spiegelverkehrt ist. Es sind folgende Teilschritte notwendig (textlich rot hervorgehoben sind die Unterschiede zur Phase 1. Die Bilder zeigen die gespiegelte Situation):

- 1) **Dachbogen rechts** mit Nutensteinen versehen und positionieren (Pfeile).



- 2) **Dachbogen links** mit Nutensteinen versehen und positionieren (Pfeile).



- 3) Längsverbinder vorbereiten und im Dachbogen links und rechts verschrauben.
- 4) Querverbinder vorbereiten.
- 5) Querverbinder an **Rohrbogen rechts** montieren.



- 6) Doppel-Winkel vorbereiten und an **Rohrbogen rechts** montieren.
- 7) **Dachbogen links** vorbereiten, Winkel und Doppel-Winkel montieren.
- 8) **Dachbogen links** auf den Querverbinder montieren.



- 9) Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder montieren.
- 10) Karton-Montagehilfe verschieben.
- 11) Dachscheibe Fix in Innennute einschieben. (Nuten vorher mit einem, mit Virola Universal-Oil getränkten Lappen einölen)



- 12) Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder demontieren und anschliessend um 180° wieder montieren.
- 13) Dachscheibe Mobil vorbereiten.

**14) Dachscheibe Mobil in Aussennute einschieben. (Nuten vorher mit einem, mit Virola Universal-Oil getränkten Lappen einölen)**

**15) Stopper mit Schlossloch montieren.**

**16) Füsse montieren.**

**17) Blike.Box in geschlossenem Zustand auf die Füsse stellen.**

**18) Vertikaltraversen innen zusammen mit dem Abschluss Falzblech / Horizontalverbinder montieren.**

**19) Seitenscheiben in Aussennute einsetzen. (Nute mit einem, mit Virola Universal Oil getränkten Lappen wenig einölen)**



**20) Längsverbinder anlösen und durch zwei Personen links und rechts mit den Seitenscheiben hochschieben. Anschliessend wieder festziehen.**

**21) Seitenscheiben ausrichten und Abdeckblech aussen mit Vertikaltraverse innen verschrauben.**

**22) Vertikaltraverse innen, unten mit Längsverbinder verschrauben.**

### **Phase 3: Verbinden der beiden Boxelemente**

**1) Die Boxelemente am Standort platzieren und ausrichten.**


**2) Mit den Verbindungsplatten die Boxelemente verbinden**

3 Stk. Verbindungsplatten im Umfang verteilt montieren (Gleitsteine wurden in einem vorangehenden Arbeitsschritt bereits ungefähr positioniert).

6 Stk. Sechskant-Schrauben M8x10



- 3) Schlusskontrolle ob alle Schrauben und Muttern angezogen sind.
- 4) Mittlere Bögen auf **Mass** des Längsverbinders mit Spanngurte fixieren.

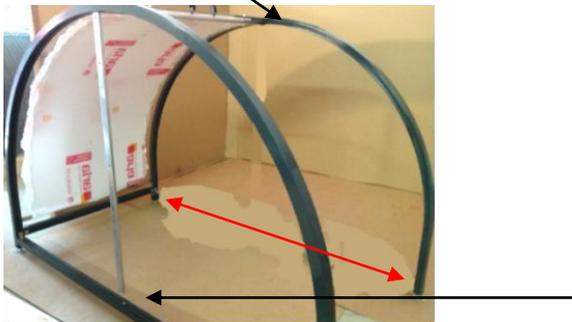


- 5) **Blike.Box** in geschlossenem Zustand am Boden verschrauben (Schrauben und Dübel bauseitig).

### Anschlagpuffer für Dachscheibe Mobil

Hinten links und rechts



Vorne links

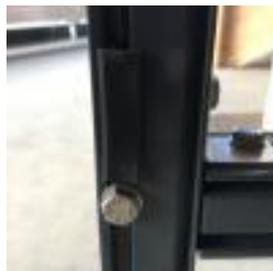

## Tipps:

### Reinigung und Pflege von Polycarbonatscheiben:

Zum Reinigen sollte nur klares Wasser mit einigen Tropfen Geschirrspülmittel und ein weicher Schwamm verwendet werden. Insekten lassen sich hervorragend entfernen, wenn um den Schwamm ein Stück saubere Nylongardine gelegt wurde. Das Trocknen erfolgt einfach an der Luft oder mit einem sauberen, vorher befeuchteten Kunst- oder Naturleder. Schwamm und Leder sollten nur zur Polycarbonatreinigung verwendet werden und vorher gut ausgespült sein. Staub darf niemals trocken weggewischt werden!

### Mobile Dachscheibe:

Um die das Gleiten der mobilen Dachscheibe zu verbessern, kann die Führungsnute mit einem, mit **Virola Universal Oil** getränkten Lappen geschmiert werden!

