



# MONTAGE-ANLEITUNG

## EcoRoof 160 / 200




Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines EcoRoof's. Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, welches Ihnen viel Freude bereiten wird. Mit den nachfolgenden Schritten führen wir Sie durch den Aufbau Ihres EcoRoof's. Bitte beachten Sie die am Schluss aufgeführten Montage-Tipps.

# Lieferumfang

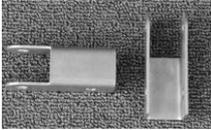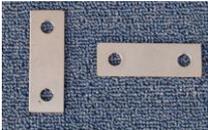Pos. / Art. Nr.:	Bezeichnung:	Stück Typ 160	Stück Typ 200
<u>Bodenrahmen:</u>			
	C - Profil 40 x 25 x 3 mm Stahl, verzinkt		
1009	Länge 1185 mm	2	2
1010	Länge 1525 mm	2	
1010a	Länge 1960 mm		2
<u>Seitenrahmen:</u>			
	Aluminium Vierkantrohre 25 x 25 x 2 mm		
1001	Länge 1507 mm (Stütze quer)	2	2
1002	Länge 1330 mm (Stütze vorne)	2	2
1003	Länge 1310 mm (Stütze hinten)	2	2
<u>Dachrahmen:</u>			
	Aluminium Vierkantrohre 25 x 25 x 2 mm		
1004	Länge 2000 mm	2	2
1005	Länge 1975 mm		3
1005a	Länge 1540 mm	3	
<u>Kreuzverband:</u>			
	Aluminium Flachprofil 20 x 3 mm		
1008	Länge 1165 mm		4
1008a	Länge 985 mm	4	
<u>Anschlusssteile:</u>			
1013		8	8
1014		4	4
1015		8	8
1016		4	4
1017		2	2
1018		2	2
1011		4	4


Pos. / Art. Nr.:	Bezeichnung:		Stück Typ 160	Stück Typ 200
<u>Befestigungsmaterial:</u>				
1101	Sechskantschrauben	M8 x 16 mm	16	16
1102	Sechskantschrauben	M6 x 20 mm	1	1
1103	Sechskantschrauben	M6 x 16 mm	4	4
1104	Sechskantschrauben	M6 x 40 mm	4	4
1105	Sechskantmuttern	M6	43	43
1106	Unterlagsscheiben	M8	16	16
1107	Unterlagsscheiben	M6	52	52
1108	Halfenplatten	M8	16	16
1109	Schlossschrauben	M6 x 35 mm	34	34
1110	Fassadenschrauben mit Dichtring		24	30
1111	Holzschrauben mit Dübel		4	4
<u>Polycarbonat Spundwandprofil:</u>				
1112	Profilglasscheibe 1260 x 2000 mm		1	1
1113	Profilglasscheibe 400 x 2000 mm		1	
1114	Profilglasscheibe 860 x 2000 mm			1
<u>1 Seitenwand:</u>				
1006	Aluminium Vierkantrohre 20 x 20 x 2 mm Länge 1545 mm		3	3
1006.2	Aluminium U-Profil 25 x 20 x 2 mm Länge 1285 mm		1	1
1012			3	3
1104	Sechskantschrauben	M6 x 40 mm	1	1
1103	Sechskantschrauben	M6 x 16 mm	3	3
1115	Sechskantschrauben	M6 x 35 mm	3	3
1105	Sechskantmuttern	M6	7	7
1107	Unterlagsscheiben	M6	14	14
1110	Fassadenschrauben mit Dichtring		21	21
1022	Profilglasscheibe 1260 x 1670 mm links		1	1
1023	Profilglasscheibe 1260 x 1670 mm rechts		1	1
<u>Rückwand:</u>				
1007a	Aluminium Vierkantrohre 20 x 20 x 2 mm Länge 1585 mm		3	
1007	Länge 2020 mm			3
1104	Sechskantschrauben	M6 x 40 mm	2	2
1105	Sechskantmuttern	M6	2	2
1107	Unterlagsscheiben	M6	4	4
1110	Fassadenschrauben mit Dichtring		18	24
1020	Profilglasscheibe 1260 x 2000 mm			1
1021	Profilglasscheibe 1260 x 1560 mm		1	

# 1. Vorbereitungsarbeiten

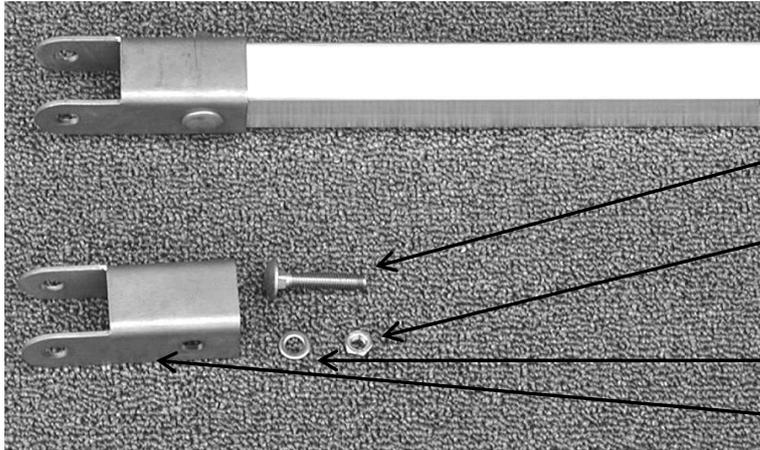


Anschlusssteile auf die nachfolgend abgebildeten Profile schrauben:



- 1109
- 1105
- 1107
- 1013

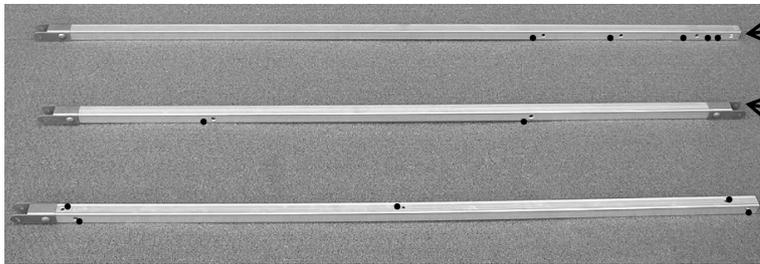


- 1001 (2 Stützen links + rechts)
- 1002 (2 Stützen links + rechts)
- 1003 (2 Stützen links + rechts)

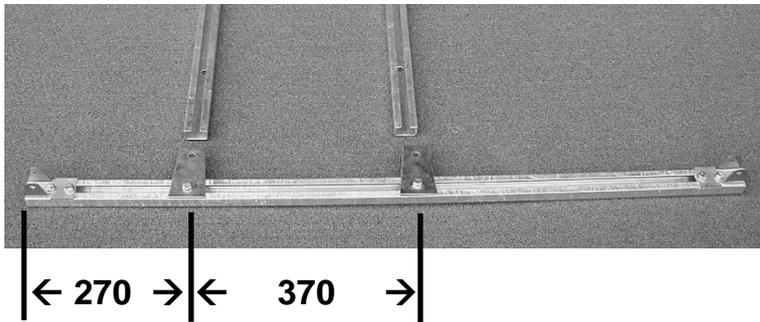




Bodenrahmen zusammensetzen.  
Vor dem Festschrauben darauf achten, dass der Rahmen wickelgerecht aufgestellt ist.

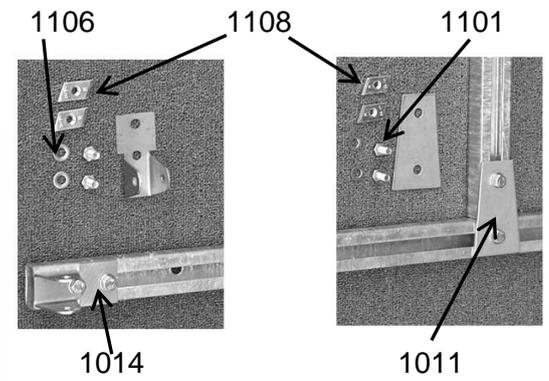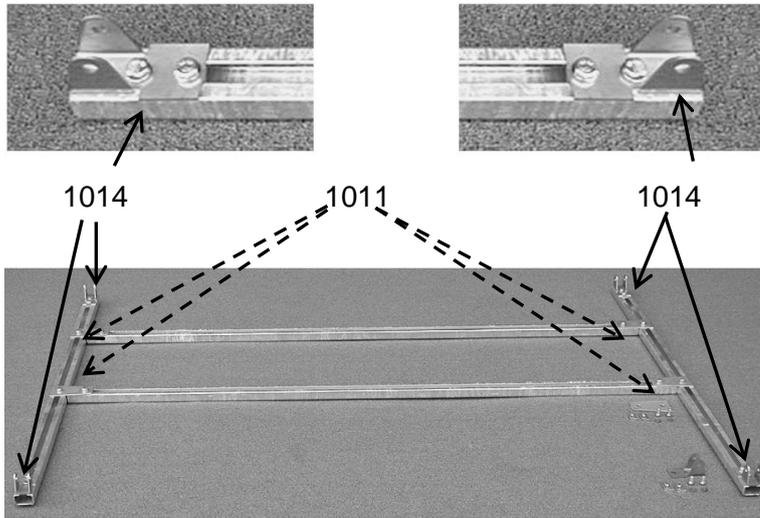

## 2. Seitenrahmen montieren

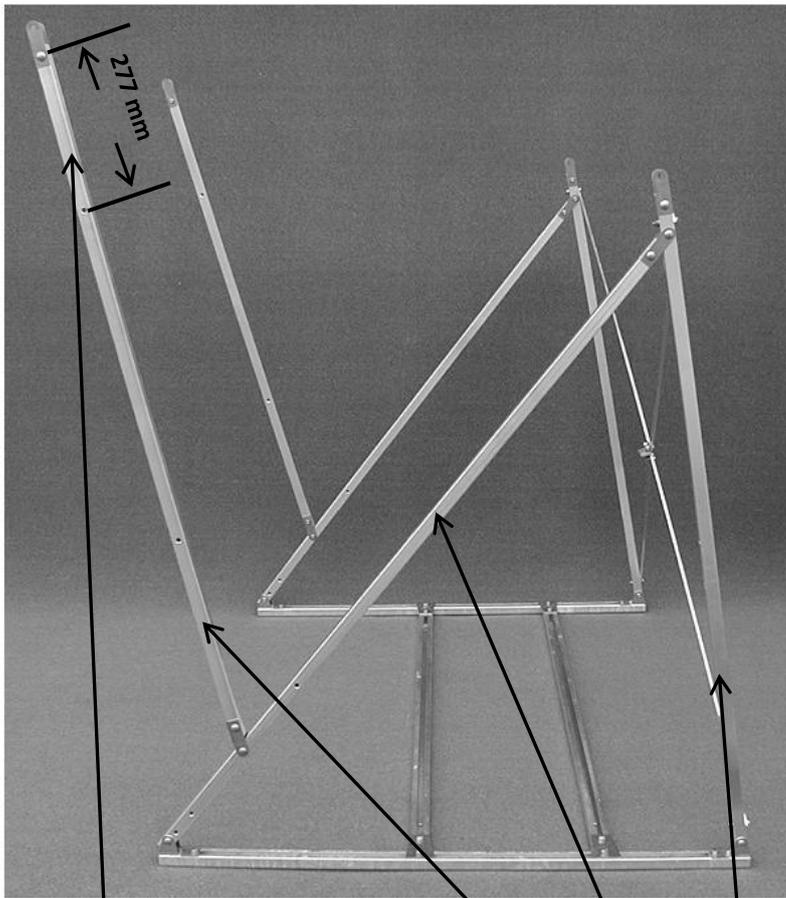


Die vorbereiteten Aluminiumrohre wie abgebildet mit dem Bodenrahmen verschrauben

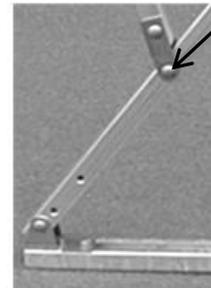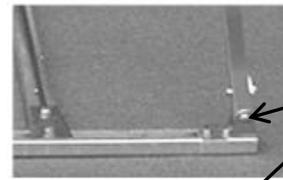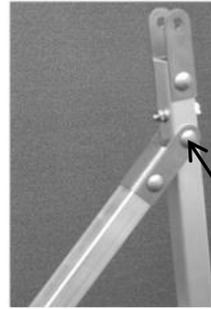



1109 +  
1107 +  
1105

Lochabstand 227 mm oben!


1104 + 1107 + 1105

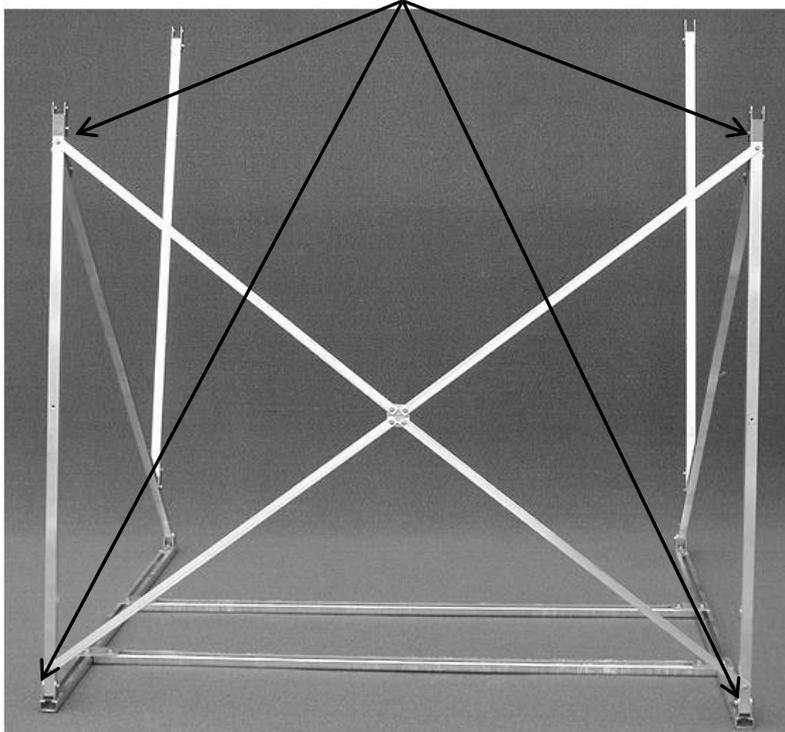



Kreuzverband zusammensetzen. Schrauben erst fest anziehen, wenn der Dachrahmen montiert ist.

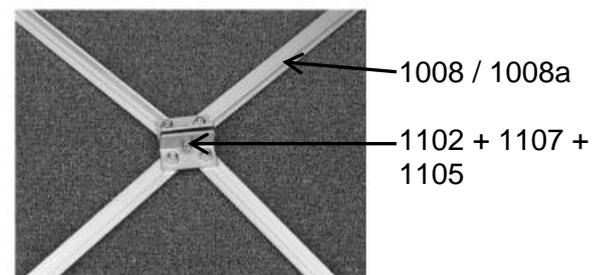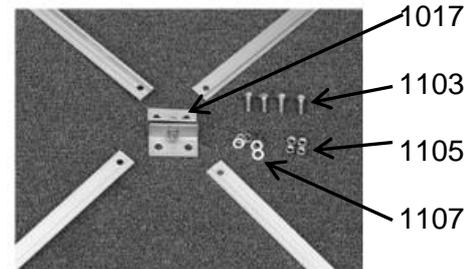


### 3. Dachrahmen vormontieren

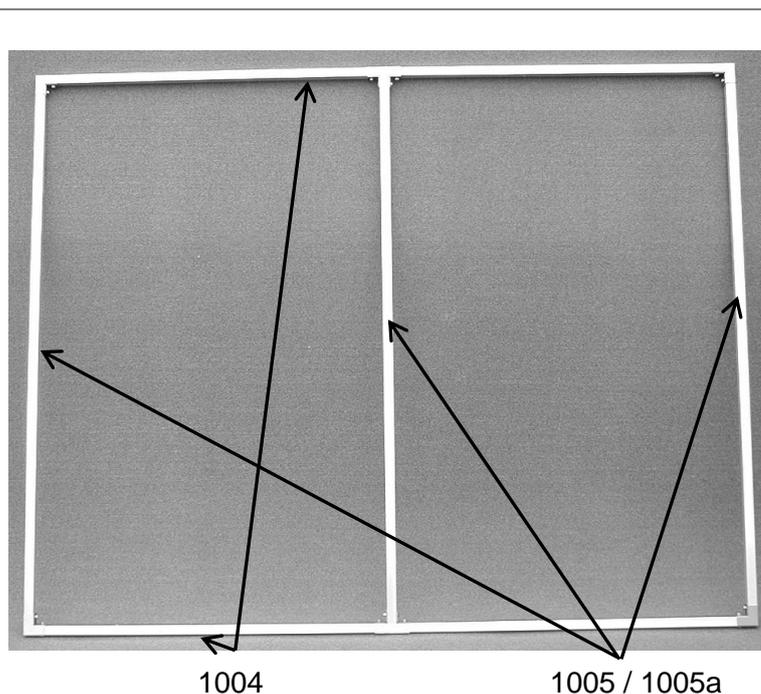

Dachrahmen vormontieren. Das Lochbild der Profile 1005 / 1005a muss übereinstimmen.

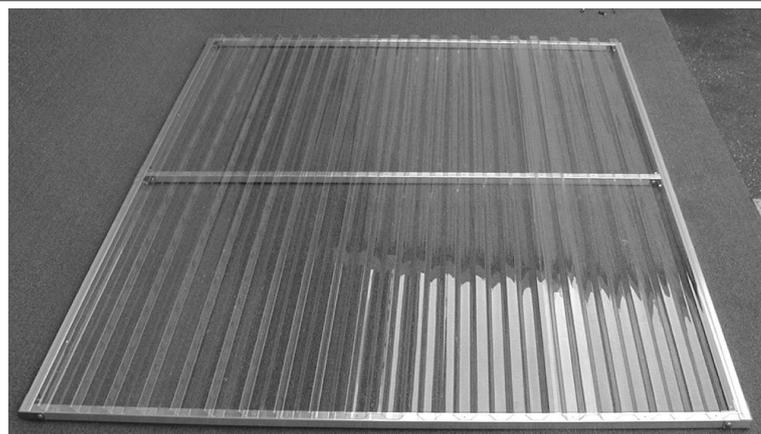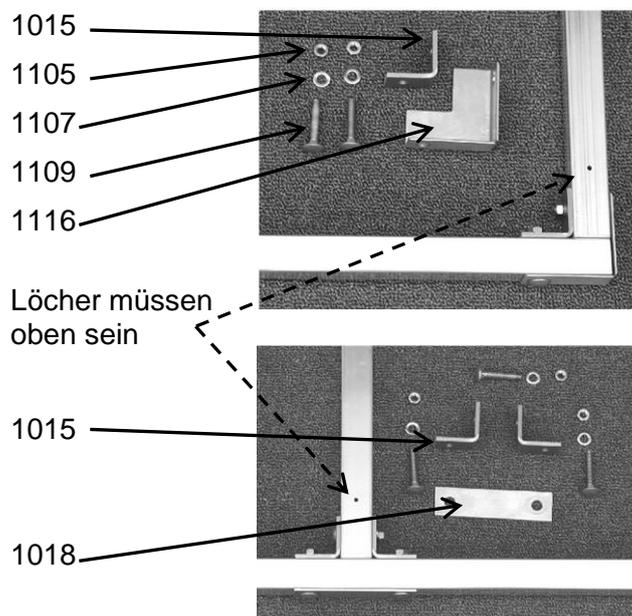


Die schmale Scheibe auf den Rahmen legen, ausrichten und mit 2 Schrauben (1110) befestigen

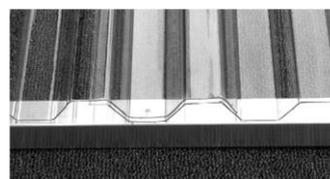



Danach die 2. Scheibe auflegen und alle Schrauben eindrehen.



### 4. Dachrahmen anschrauben

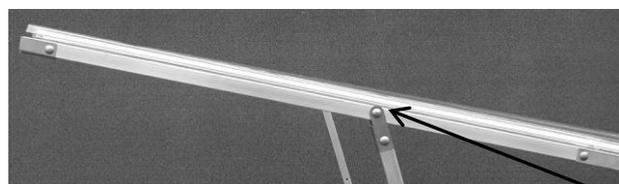

1109 +  
1107 +  
1105

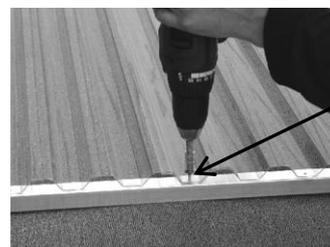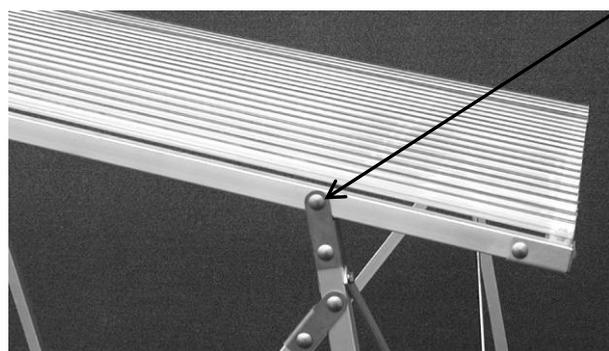

Fassaden-schrauben (1110)






## 5. Ausrichten und am Boden anschrauben


Das EcoRoof sauber ausrichten und mit den Boden-Schrauben (1111) am Boden verdübeln.

## 6. Montage der Seitenwand (optional)

Die Lochwinkel (1012) wie abgebildet anschrauben. Unbedingt darauf achten, dass die Winkel durch die richtigen Löcher verschraubt sind. Falls nicht mittlere Position gewählt wurde, müssen Löcher gebohrt werden.

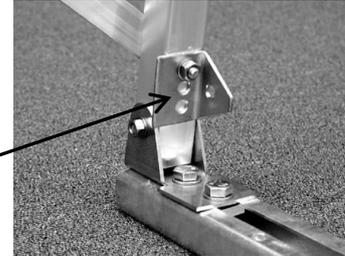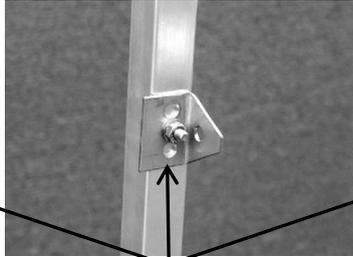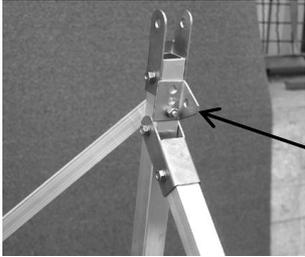

Schraube: 1104 + 1107 + 1105  
Winkelteil: 1012

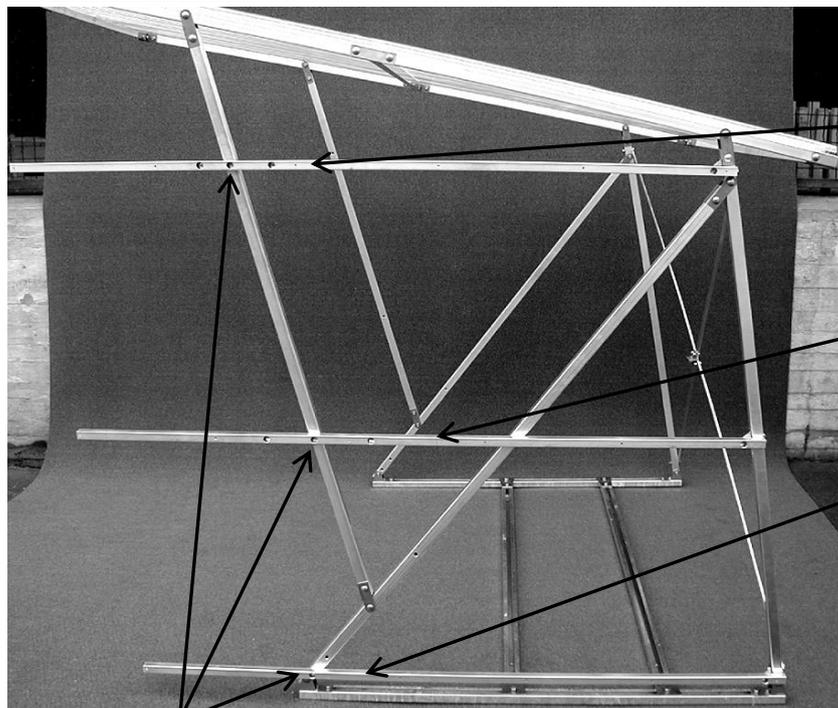

Alurohr 1006 mit 3er Lochung  
Abstand näher zusammen


Alurohr 1006 mit 3er Lochung  
Abstand weiter auseinander

Alurohr 1006 mit 1er Lochung

1115 + 1107 + 1105




Hinten die Alurohre verschrauben mit  
1103 + 1107 + 1105

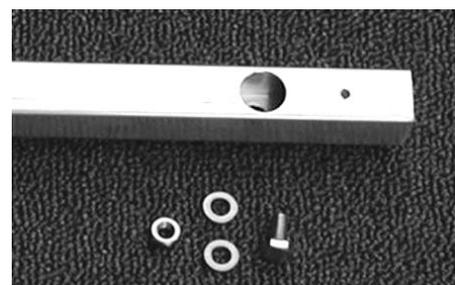


Polycarbonat Profilglasscheibe 1022 / 1023 auf die Alurohre legen und mit Fassadenschrauben 1110 anschrauben.





ca. 4  
Fassaden-  
schrauben  
einschrauben

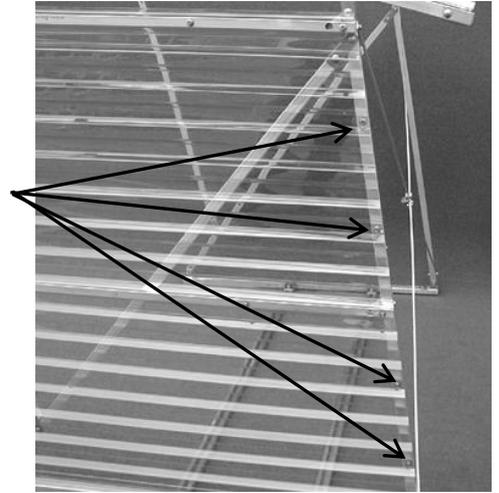

In der vertikalen Stütze sind keine Löcher vorgebohrt. Diese müssen mit dem Akkuschauber / Bohrmaschine und den selbstbohrenden Fassadenschrauben selber eingeschraubt werden.

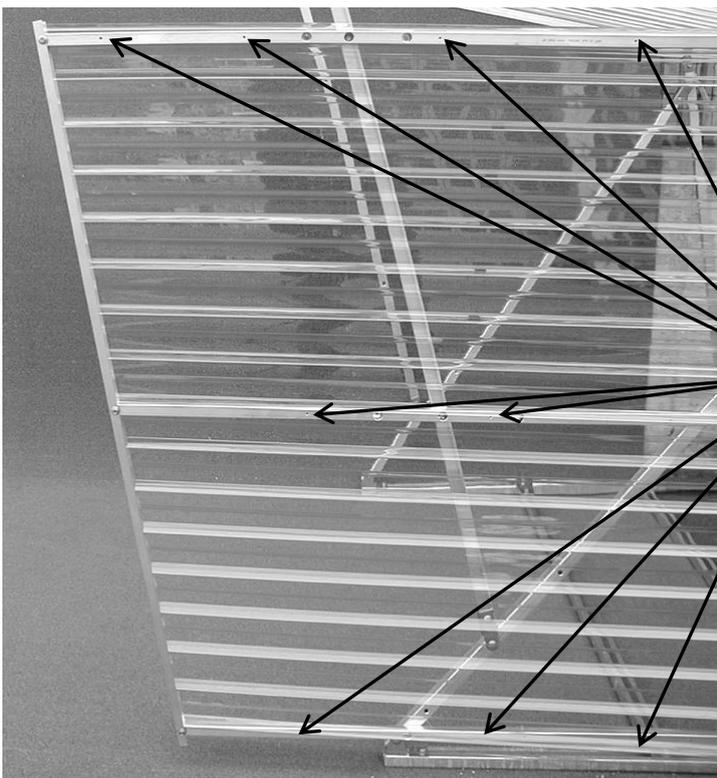


1110

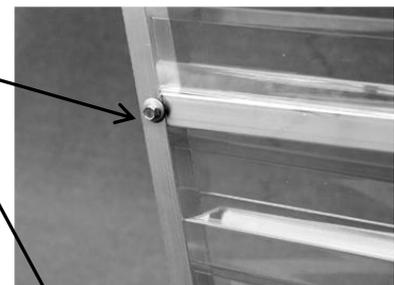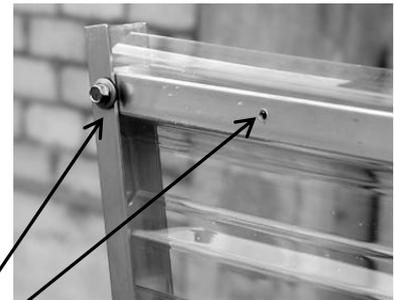


Das Alu U-Profil 1006.2 über die Profilglasscheibe und die Alurohre schieben und mit Fassadenschrauben 1110 befestigen


# 7. Montage der Rückwand (optional)

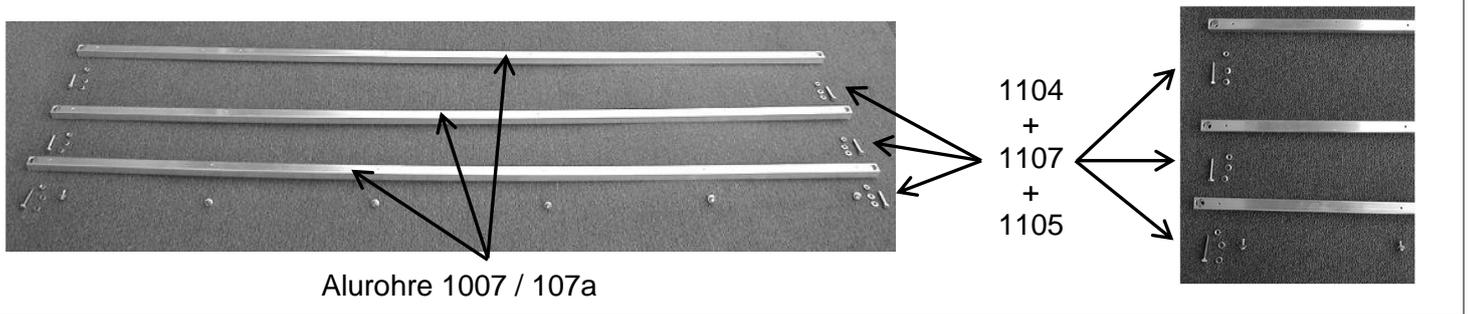

Alurohre 1007 / 107a wie abgebildet anschrauben

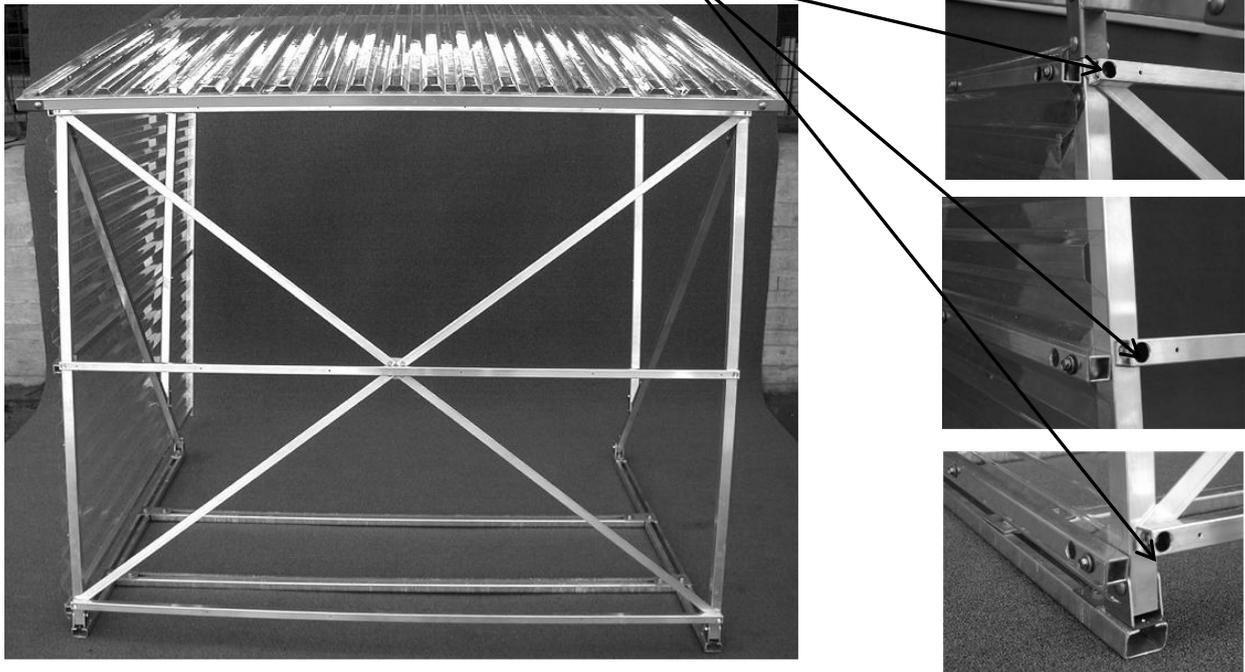

In der vertikalen Stütze sind keine Löcher vorgebohrt. Diese müssen mit dem Akkuschrauber / Bohrmaschine und den selbstgebohrten Fassadenschrauben selber eingeschraubt werden.

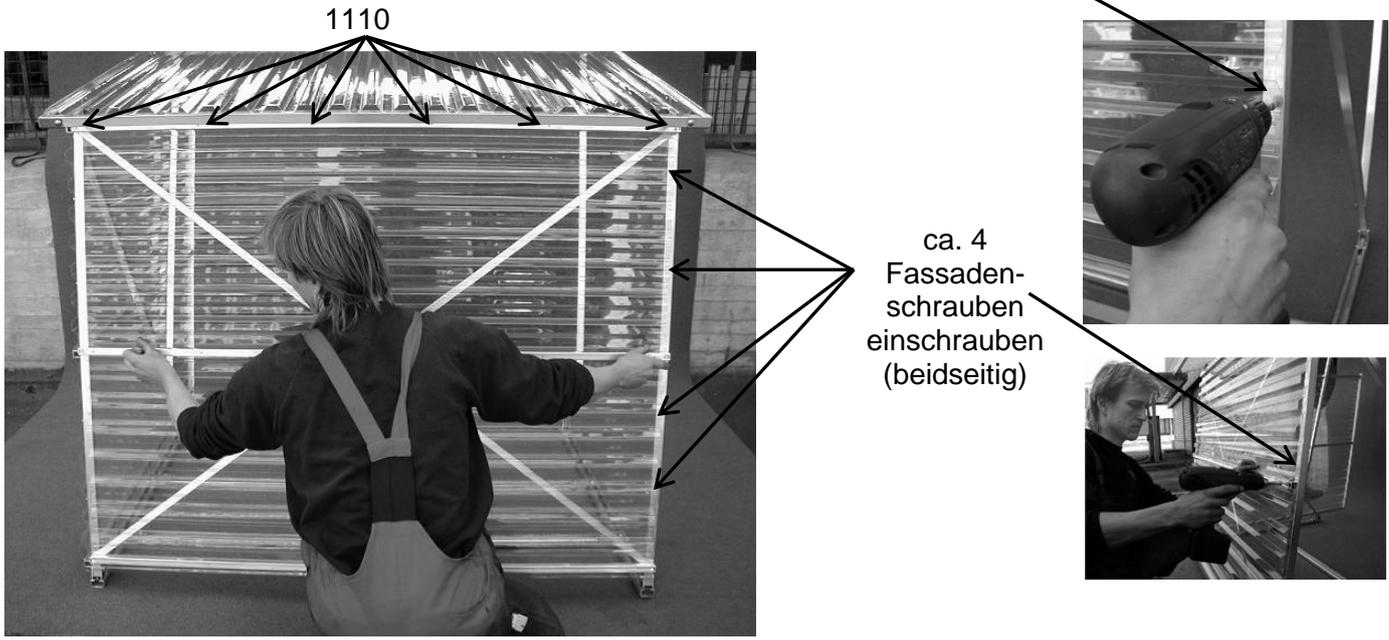

## **Tipps vom Profi**

- Das EcoRoof zu zweit aufstellen.
- Sortieren Sie zuerst alle Kleinteile gemäss Übersicht Lieferumfang.

### **Benötigtes Montage-Werkzeug:**

- Gabel-Schlüssel 10, 13, 17
- evtl. Gummihammer
- Bohrmaschine / Akkuschauber mit 6kt Nuss 8mm
- Bohrhammer mit 8 mm Bohrer (Stein)