

Zylindereinbau

Zylinder: Typ 1008 C - 25 mm
 Mitnehmer: Typ M 71 (wird mitgeliefert)


Zylinderansicht von hinten

Schlüssel nach oben

Nocke von Mitnehmer

Schrauben von Mitnehmer

Gewinde zur Zylinderbefestigung

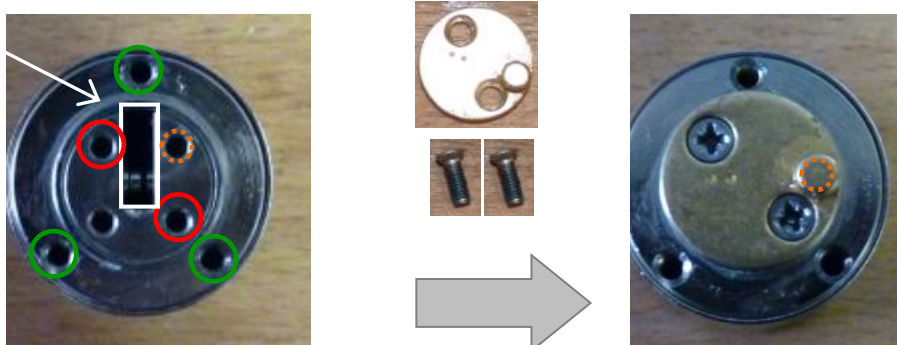

Mitnehmer mit 2 Senkschrauben auf Zylinder montieren.
Keinesfalls Schlüssel einstellen vor Montage Mitnehmer!!

Drehgriffansicht von vorne



1. Keil seitlich einschieben: längere Seite gemäss Skizze
2. Kleinteil einlegen gemäss Skizze
3. Zylinder einschieben: Schlüssel gegen oben
4. Zylinder mit 2 Schrauben befestigen (Position je nach Fabrikat – KABA / Keso)
5. Funktionskontrolle
6. Einbau