


NOTICE DE MONTAGE

ENGADIN



Nous vous félicitons pour l'achat de l'Engadin. Vous avez choisi un produit de très bonne qualité, qui nous espérons, vous procurera beaucoup de plaisir et de satisfaction. Sur la page suivante, vous trouverez tous les détails de montage de l'Engadin. Pensez à consulter les conseils donnés en fin de notice.

1. Montage des pieds

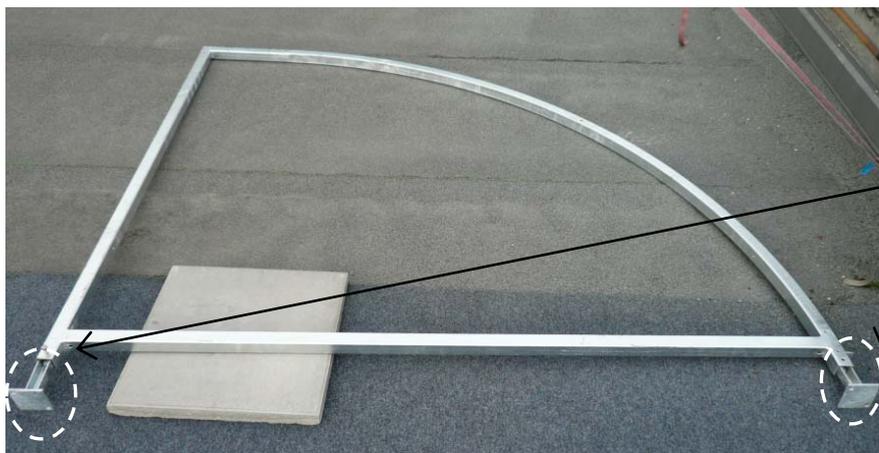

Monter les pieds (4X) sur les 2 cadres latéraux.

Il faudra veiller à ce que les ouvertures des profils en U des pieds soient orientées vers l'intérieur.

Insérer les pieds. Déposer la plaque filetée dans le profil en U et la fixer au milieu avec une vis

L'ajustement à la pente du sol se fera à l'étape 5.

2. Montage de la traverse du bas



Poser le profil plié à côté de la traverse en l'alignant (photo de gauche)

Tourner le profil plié de 90° (sens des aiguilles d'une montre), pour que le profil puisse être vissé.



Prémonter le profil plié sur la traverse horizontale.

Voir sur les photos suivantes

4 x vis à tête hexagonale **M6x10**
4 x rondelle M6

Diamètre

Longueur du filetage



Fixer maintenant la traverse aux deux cadres latéraux.



4 x vis à tête hexagonale M8x16
4 x rondelle M8




La structure tient toute seule.

3. Montage du tube cintré du milieu et de la traverse horizontale du haut



Insérer le tube cintré sur la platine au milieu de la traverse inférieure.

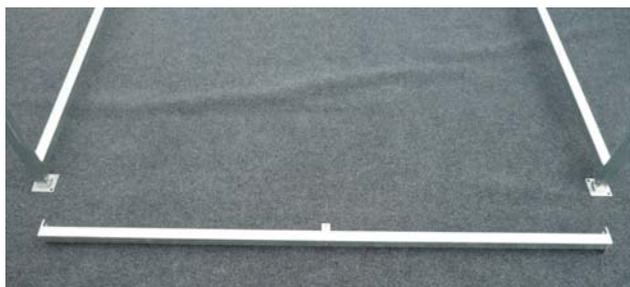

Monter la traverse supérieure en insérant la platine dans le tube cintré.

4 x vis à tête hexagonale M8x16
4 x rondelle M8



Fixer ensuite la traverse horizontale supérieure aux cadres latéraux. Insérer les vis de l'extérieur vers l'intérieur. Avant de serrer les vis, ajuster la traverse horizontale aux cadres.

4 x vis à tête hexagonale M8x55
4 x rondelle M8
4 x écrou M8



4. Montage des traverses intermédiaires horizontales



Fixer les traverses intermédiaires en plaçant l'ouverture vers l'intérieur de l'abri.



Insérer les vis de l'extérieur vers l'intérieur.

4 x vis à tête hexagonale M8x55
8 x rondelle M8
4 x écrou M8




Fixer les deux traverses au tube cintré du milieu avec une seule vis

2 x vis à tête hexagonale M8x60
4 x rondelle M8
2 x Ecrou



Important: Avant de serrer les vis, vérifier et ajuster si nécessaire les traverses pour qu'elles soient alignées aux trois tubes cintrés. Ainsi la paroi vitrée pourra épouser toute la structure.

5. Mise à niveau / réglage des pieds

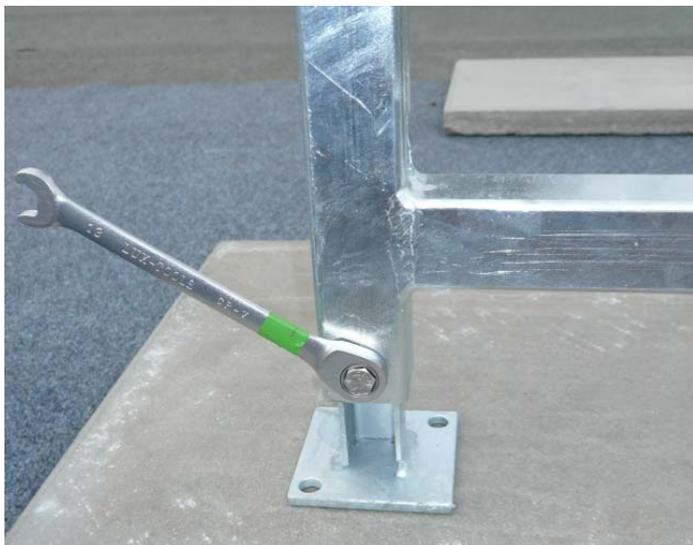

Régler le toit avec le niveau à bulles.

Pour le réglage dévisser les vis des pieds télescopiques et allonger ou raccourcir ces derniers. Puis resserrer les vis.

6. Montage du toit en verre d'acrylique



Insérer la paroi en verre d'acrylique dans le profil plié monté sur la traverse inférieure et le poser sur les tubes cintrés.

Vérifier que les parois vitrées soient alignées au cadre extérieur.

Il y aura un espace de 5 – 10 mm entre les deux parties vitrées sur le tube cintré du milieu.

7. Montage des bandes en inox et du profil en U




Poser les 3 bandes en inox sur la paroi vitrée pour que les tiges filetées entrent dans les trous des fers plats. Monter la rondelle et l'écrou sans les serrer.

3 x écrou M6
3 x rondelle M6



Les bandes en inox doivent être posées pour pouvoir fixer le profil en U au même moment.

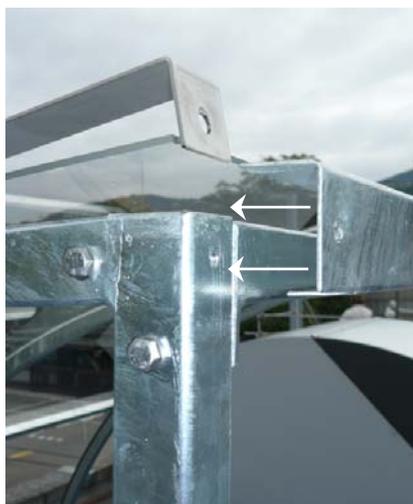

Faire descendre les bandes en inox et mettre le profil en U par dessus. Fixer le tout avec 3 vis (à travers le profil en U et la bande)

3 x vis à tête hexagonale M8x16
3 x rondelle M8

Serrer maintenant les 3 écrous des tiges filetées sur le bas des bandes en inox jusqu'à ce que la paroi vitrée repose sur la structure.



8. Fixation au sol



Vérifier si l'Engadin est encore droit et si toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.

Une fois l'Engadin entièrement monté, il pourra être fixé au sol.

Percer pour les chevilles Ø 8 mm et fixer l'abri.

Conseils du professionnel

- Monter l'Engadin à deux.
- Trier les petites pièces par taille.

Outils nécessaires:

- Clés plates 10, 11, 13, 19
- Niveau à bulles
- Éventuellement un maillet
- Perceuse à percussion et foret 8 mm (béton)