


Instructions de montage Borne City

Déplacez la douille de sol selon le plan de fondation Velopa!

ATTENTION

La position finale du cylindre de serrure se trouve sur la position indiquée par la direction de la flèche.

Déplacez la douille de sol en fonction de cette aide au montage et retirez-là après le scellement dans le béton.

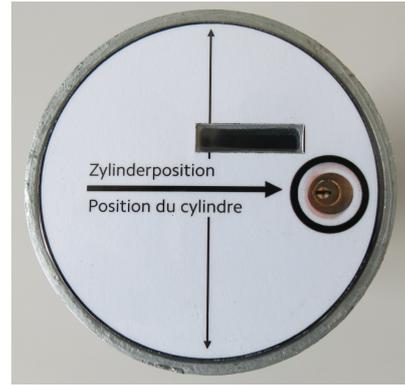

Introduisez le dispositif de blocage de corde à l'aide d'un double-mètre dans le dispositif de déclenchement dans la partie inférieure de la bitte d'amarrage. Maintenez-le avec le pouce et amenez l'extrémité de la bitte d'amarrage vers la douille de sol scellée dans le béton.



Introduisez le dispositif de blocage de corde dans l'évidement de la douille de sol et insérez la pièce moulée dans la douille de sol.



Tournez la bitte d'amarrage jusqu'à ce que les orifices de la fermeture à baïonnette se superposent et se verrouillent à l'intérieur. Lorsqu'on fait pivoter légèrement la bitte d'amarrage, la barre de fermeture se verrouille automatiquement dans la douille de sol.