

Remplacement du cylindre

Cylindre: Type 1008 C - 25 mm
 Entraîneur: Type M 71 (livré avec)


Cylindre: vue de derrière

Clé orientée vers le haut

Came de l'entraîneur


Vis de l'entraîneur

Taroudage pour montage du cylindre

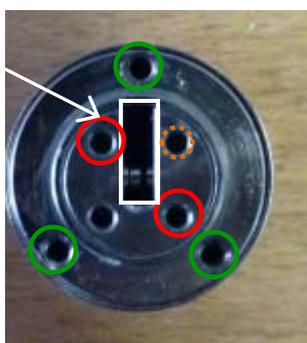

Monter l'entraîneur à l'aide de 2 vis à tête fraisées sur le cylindre.
Ne jamais insérer la clé avant le montage de l'entraîneur!!

Poignée: Vue de l'avant

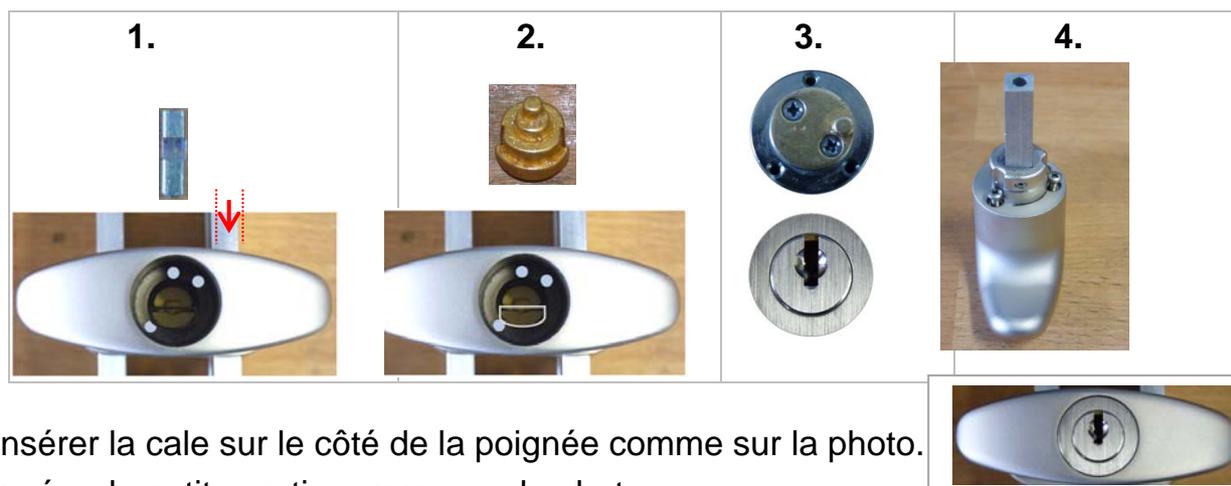

1. Insérer la cale sur le côté de la poignée comme sur la photo.
2. Insérer la petite partie comme sur la photo
3. Insérer le cylindre: clé orientée vers le haut
4. Fixer le cylindre avec 2 vis (Position selon la marque– KABA / Keso)
5. Contrôler le fonctionnement
6. Installation